

# エアコンフィルター取付要領書

車名	ビアンテ	エアコンフィルター型式	M-0005N
----	------	-------------	---------


## 取り付け要領・交換要領

### △注意

トルク管理はトルクレンチを使用してください。

### 👉アドバイス

各グレードにより車両部品の形状が異なる場合、無理な取り付けをすると車両部品を破損することがありますので、ご不明な点がありましたら販売店までご相談ください。

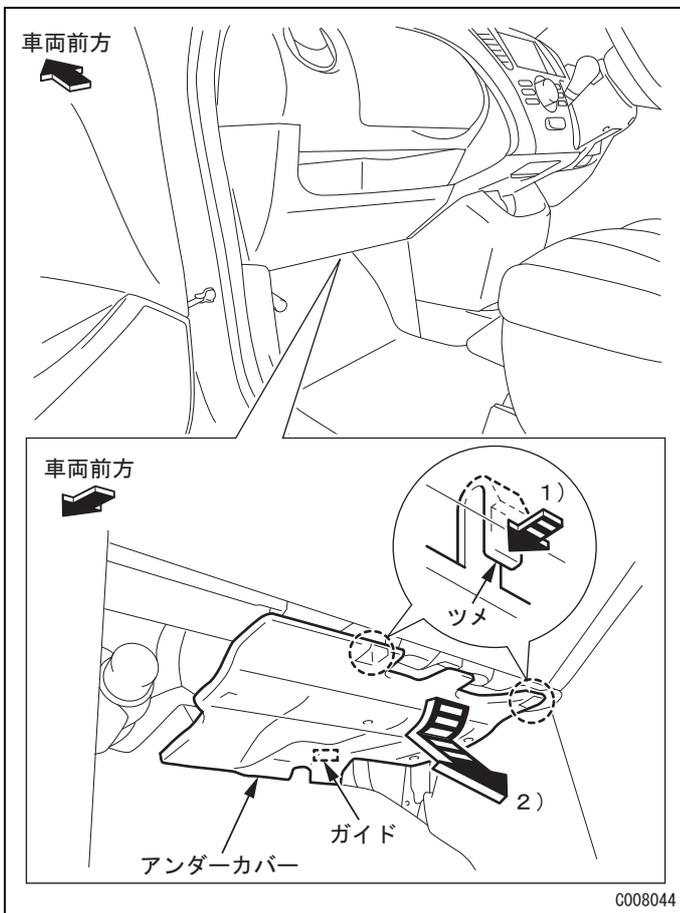

## 1. 車両部品の取りはずし


(1) アンダーカバーを取りはずす。

1) ツメ (2箇所) を車両前方側へ押し、はずす。

2) ガイド (1箇所) を引き抜く。


### 👉アドバイス

2WD車の場合、P. 4(10)の作業へ進んでください。

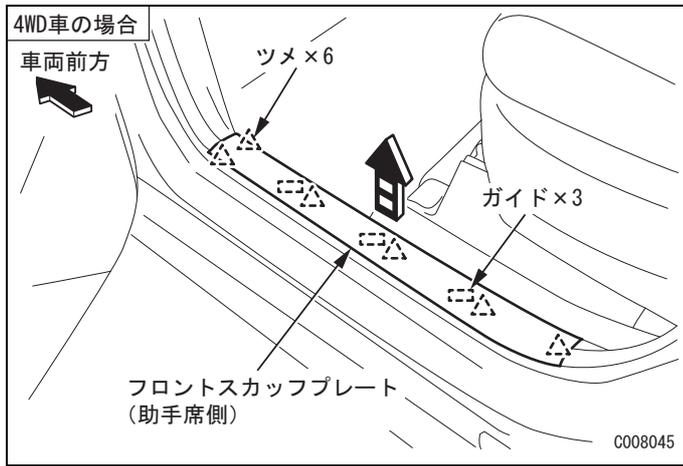


■ 4WD車の場合のみ (2) ~ (9) の作業を行ってください。

(2) フロントスカッフプレート (助手席側) (ツメ 6箇所、ガイド 3箇所) を取りはずす。

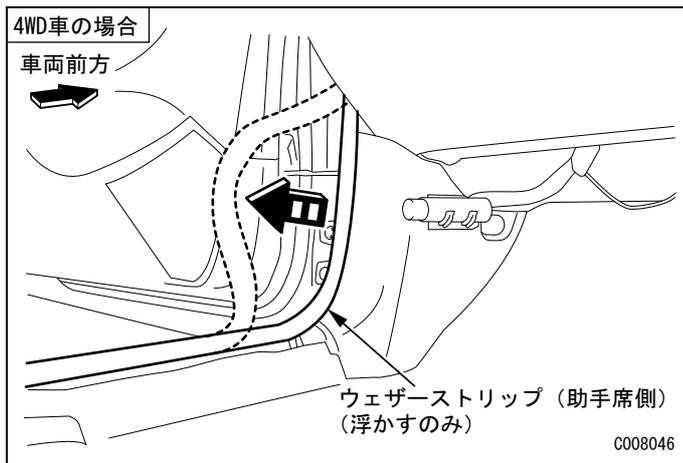


(3) ウェザーストリップ (助手席側) を浮かす。

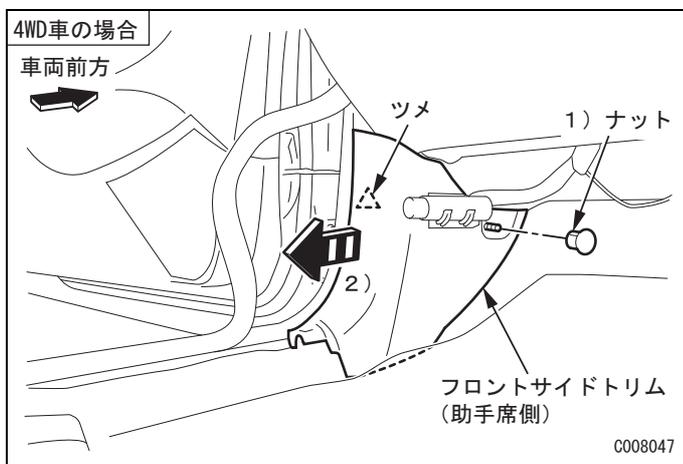

(4) フロントサイドトリム (助手席側) を取りはずす。

1) ナット (1個) を取りはずす。

2) ツメ (1箇所) を車両後方側へ引き、はずす。

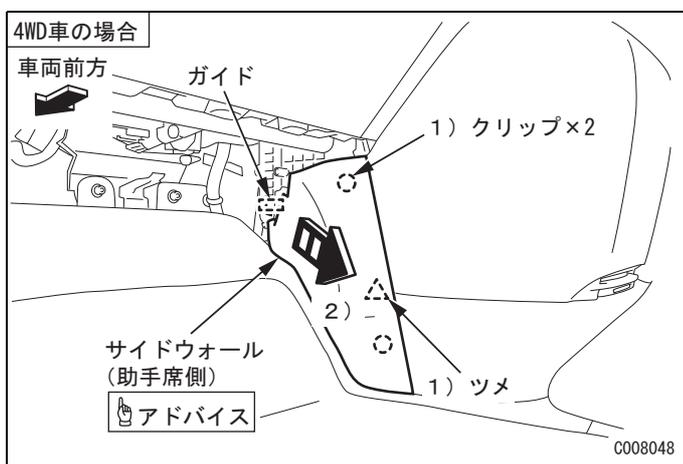


(5) サイドウォール (助手席側、運転席側) を取りはずす。

👉 アドバイス


左図は助手席側を示しますが、運転席側も同様に作業を行ってください。

1) クリップ (各 2箇所) およびツメ (各 1箇所) をはずす。


2) ガイド (各 1箇所) を車両後方下側へ引き抜く。

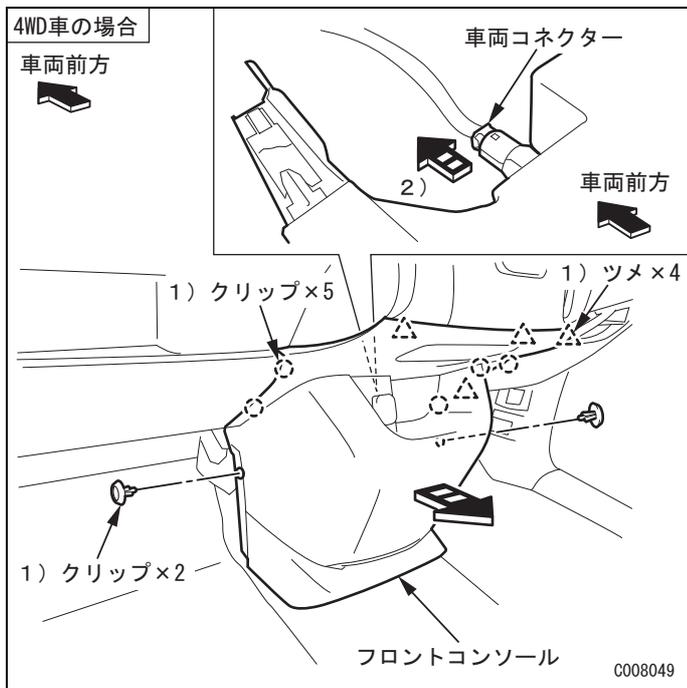

- (6) フロントコンソールを取りはずす。
- 1) クリップ (7箇所) およびツメ (4箇所) をはずす。
  - 2) 車両コネクターの接続をはずす。

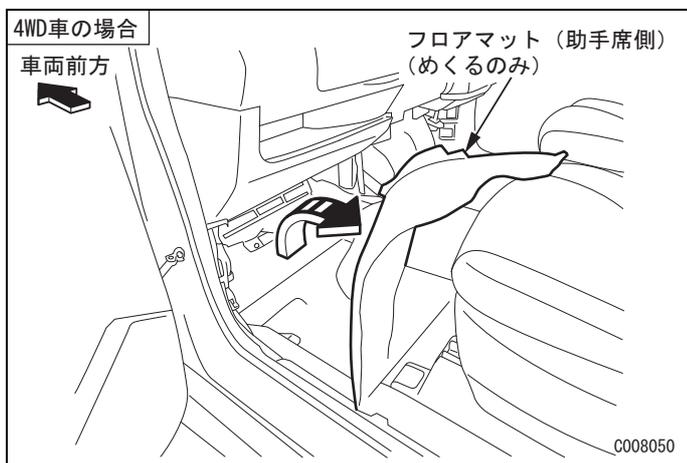

- (7) フロアマット (助手席側) をめくる。

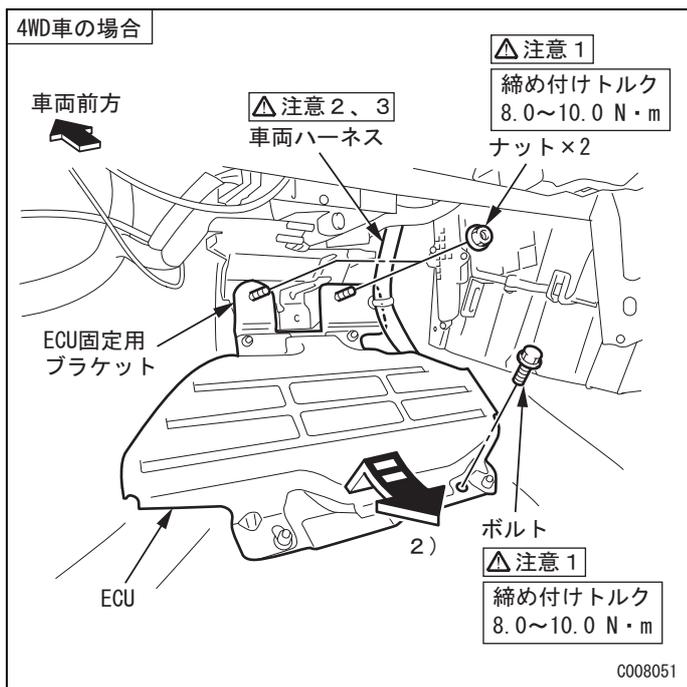

- (8) ECU 固定用ブラケットのボルト (1個) およびナット (2個) を取りはずす。


△注意

1. 復元の際、締め付けトルクを守って作業を行ってください。  
8.0 ~ 10.0 N・m

- (9) ECU を車両後方下側へずらす。

△注意

2. 車両ハーネスに無理な力が加わらないようにしてください。  
(無理な力が加わった場合、車両ハーネスが断線するおそれがあります。)
3. 車両コネクターをはずさないようにしてください。  
(はずした場合、車両の故障につながるおそれがあります。)

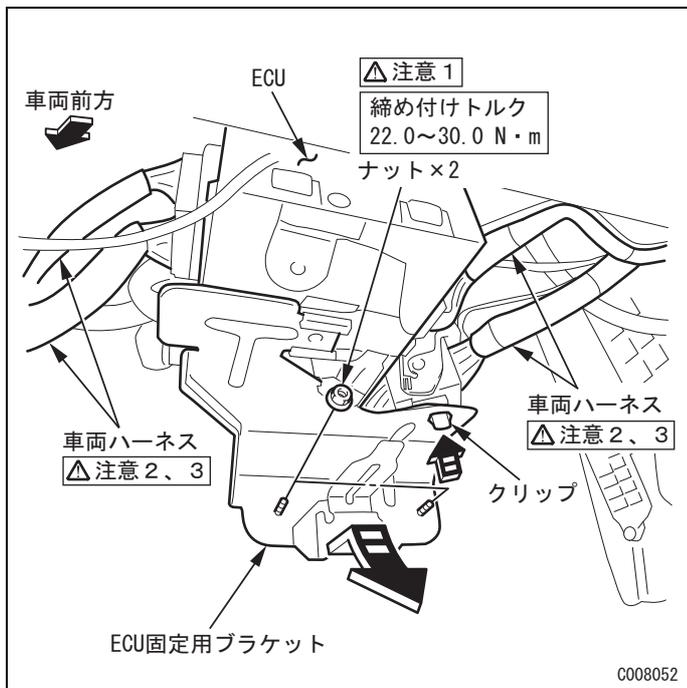

- (10) 車両ハーネスのクリップ (1箇所) を ECU 固定用ブラケットから取りはずす。
- (11) ECU 固定用ブラケットのナット (2個) を取りはずす。


△注意

- 復元の際、締め付けトルクを守って作業を行ってください。  
22.0 ~ 30.0 N·m

- (12) ECU を車両後方下側へずらす。

△注意


- 車両ハーネスに無理な力が加わらないようにしてください。  
(無理な力が加わった場合、車両ハーネスが断線するおそれがあります。)
- 車両コネクターをはずさないようにしてください。  
(はずした場合、車両の故障につながるおそれがあります。)

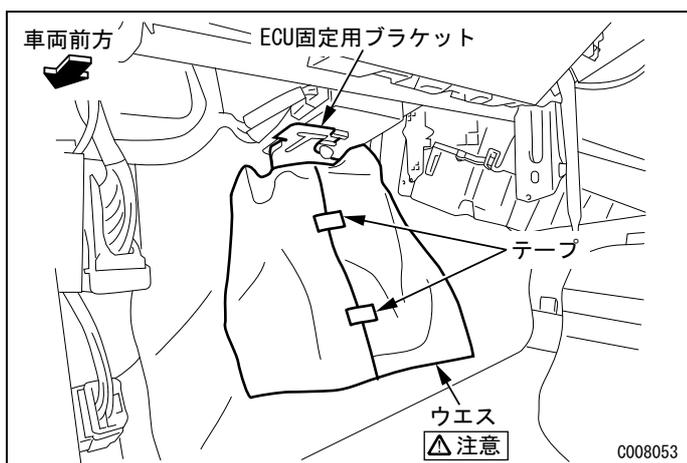


- (13) ウエスを ECU 固定用ブラケットに巻き、テープで固定する。

△注意

ウエスを巻かなかった場合、ECU 固定用ブラケットのエッジ部でけがをするおそれがあります。

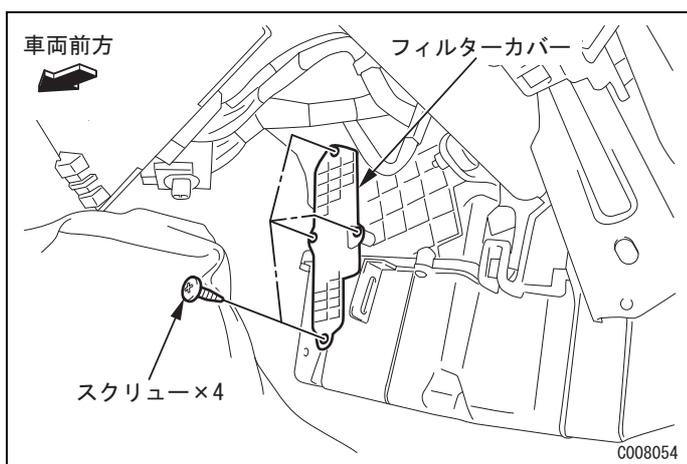

- (14) フィルターカバー (スクリュー 4個) を取りはずす。

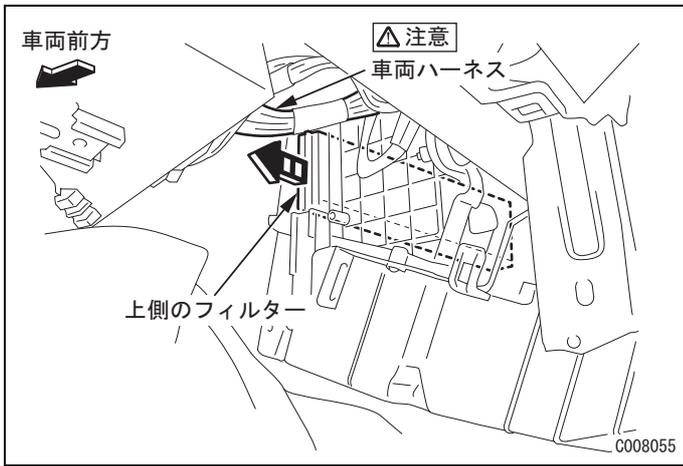


## 2. フィルターの取りはずし

(1) 上側のフィルターを取りはずす。

### 注意


車両ハーネスに無理な力が加わらないようにしてください。  
(無理な力が加わった場合、車両ハーネスが断線するおそれがあります。)

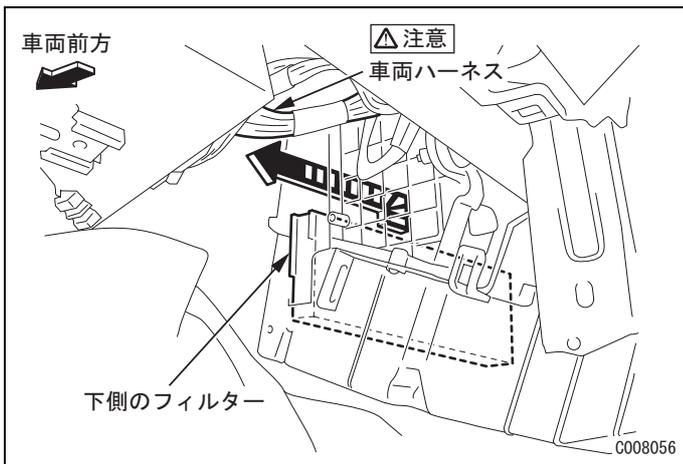

(2) 下側のフィルターを取りはずす。

### 注意


車両ハーネスに無理な力が加わらないようにしてください。  
(無理な力が加わった場合、車両ハーネスが断線するおそれがあります。)

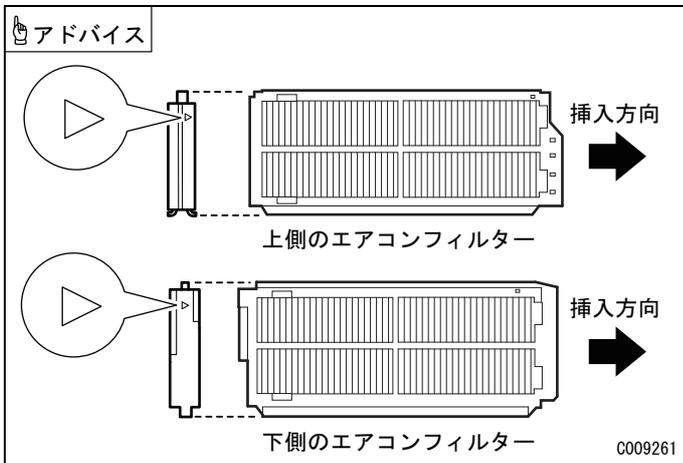

## 3. エアコンフィルター上側、下側の判別

### アドバイス

エアコンフィルターは、上側と下側で左図のように形状が異なります。

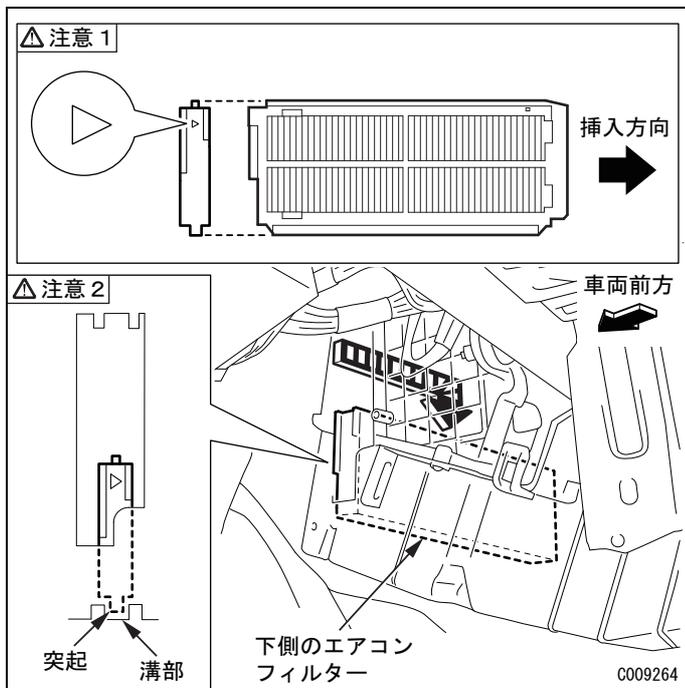


#### 4. エアコンフィルターの取り付け

(1) 下側のエアコンフィルターを取り付ける。

**注意**

1. エアコンフィルターは、マークの位置、向きを左図のように取り付けてください。
2. エアコンフィルター下部の突起を溝部に入れてください。

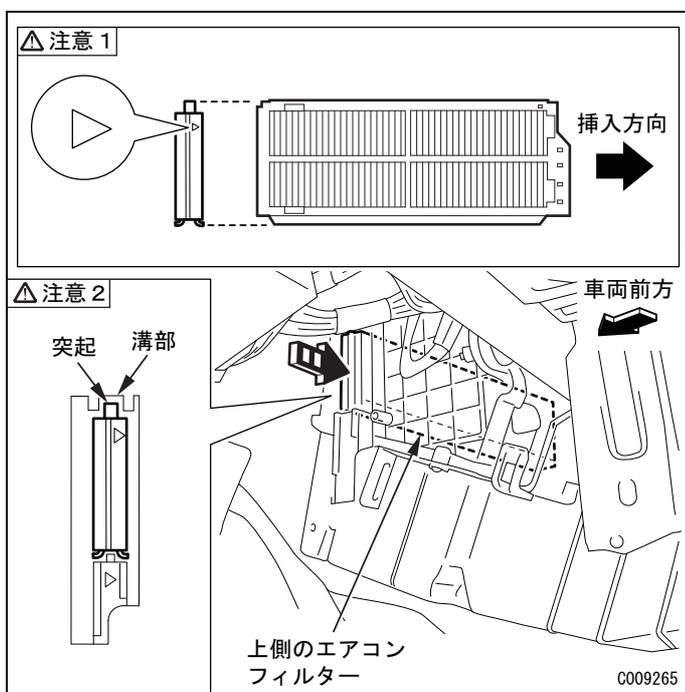

(2) 上側のエアコンフィルターを取り付ける。

**注意**

1. エアコンフィルターは、マークの位置、向きを左図のように取り付けてください。
2. エアコンフィルター上部の突起を溝部に入れてください。

#### 5. 車両部品の復元

取りはずした部品を逆の手順で元に戻す。