

ETC車載器

このたびはデンソーETC車載器をお買い上げいただき、ありがとうございました。


ご利用いただくには、別途ETCカードおよびセットアップが必要となります。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

なお、本製品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。

この取扱書を必ずお読みください

MODEL : DIU-3600、3610

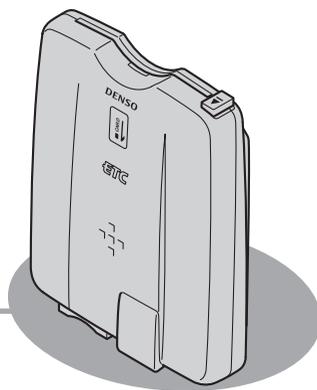

はじめに

ETCのしくみ


ETC (Electronic Toll Collection System) とは、有料道路の利用時に料金所、検札所の通過をスムーズに路側アンテナとETC車載器との間で通信を行い、利用料金はお客様のETCカードで登録した銀行口座から入口 (料金所、検札所)

1




ETC車載器にETCカードを入れて、緑色ランプが点灯していることを確認します。橙色ランプが点灯している場合は、「異常発生時のランプ表示とブザー音 (15ページ)」を参照してください。

2

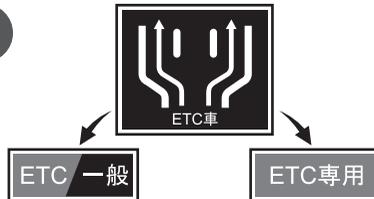


ETC車線表示板にしたがって料金所の入口にゆっくり進みます。(時速20km/h以下で安全に)

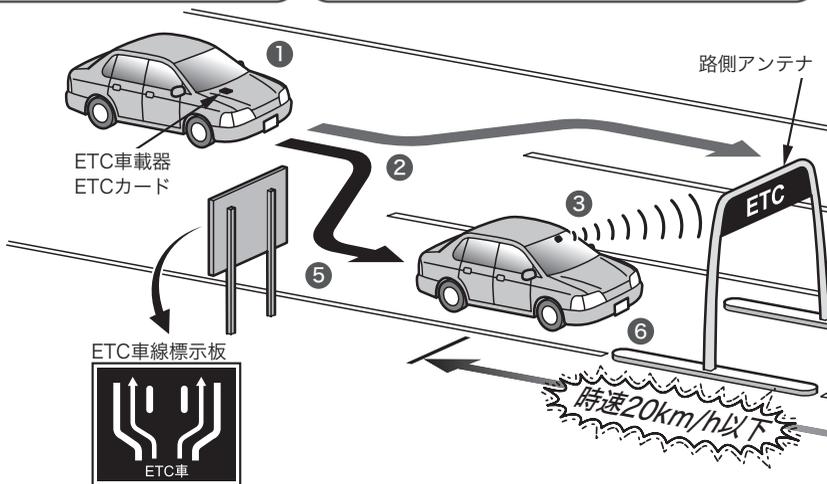

出口 (料金所)

5

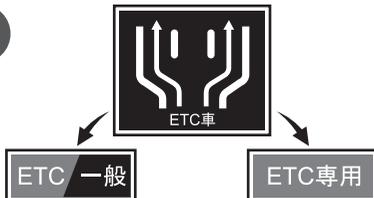

料金所の入口と同様に、ETC車線表示板にしたがって料金所の出口にゆっくり進みます。(時速20km/h以下で安全に)


6



ETC車載器と路側アンテナ間で、精算に必要な情報が通信されます。


ズに行うためのシステムです。
ら支払われます。

3

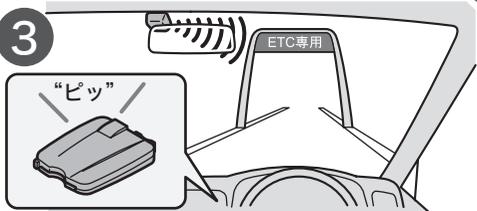


そのまま進むとETC車載器と路側アンテナ間で、必要な情報が通信されます。


4

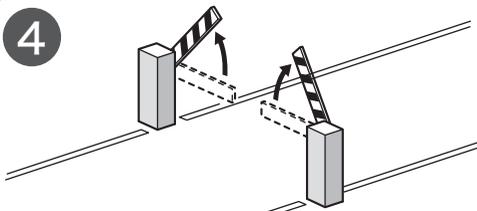

開閉バーが開いたことを確認し、安全な速度で通過します。
(時速20km/h以下で安全に)

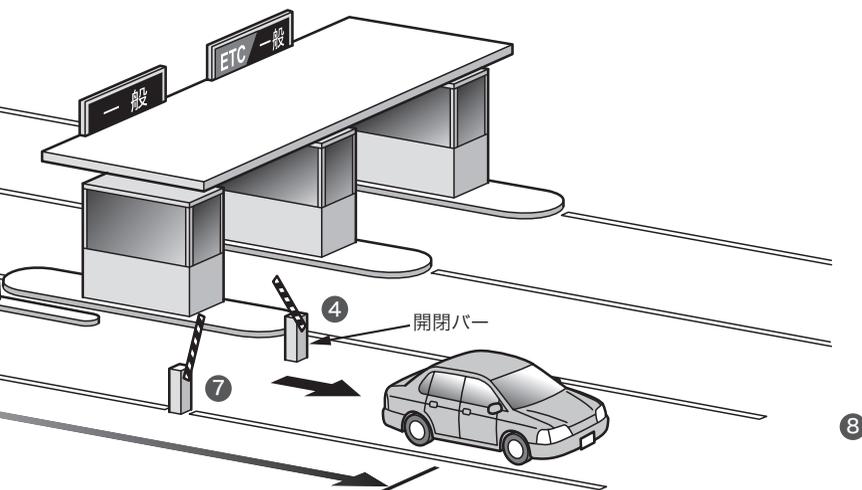


7

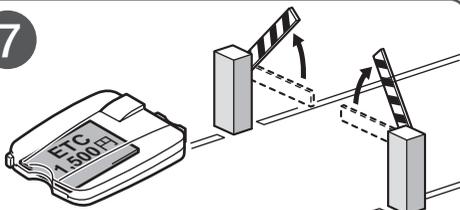

開閉バーが開き、通過できるようになります。
このとき同時に、利用履歴がETCカードに書き込まれます。

8

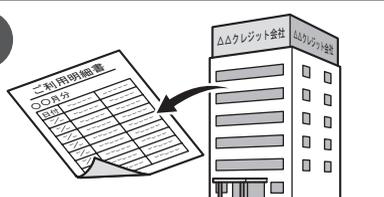

料金はETCカードで登録した銀行口座から支払われます。

目次

ご使用前に

はじめに.....	1
ETCのしくみ	
目次.....	3
安全にお使いいただくために.....	4
本書に使用している記号について	
ETCカードについての注意事項	
走行中の注意事項	
ETC車載器についての注意事項	
各部の名称とはたらき.....	7
本体	
アンテナ	
ETC車載器を利用する前に.....	8
ETCカードについて	
セットアップについて	
アンテナの取り付け位置について	

使い方

ETC車載器の使い方.....	10
ETCカードを挿入する（乗車時の操作）	
ETCカードを取り出す（降車時の操作）	
アンテナ外れ警告機能	
料金所でのETC車載器の動作.....	13
ETC車線の入口／出口（料金所、検札所）を通過した場合	

必要なときに

ランプ表示とブザー音.....	14
異常発生時のランプ表示とブザー音.....	15
Q&A.....	16
ご利用にあたって	
ETC割引サービスについて	
用語の説明.....	19
道路事業者からのお願い.....	20
ETCご利用にあたって	
故障かな？と思ったら.....	22
お手入れのしかた.....	22
お問い合わせ一覧.....	23
仕 様.....	25
保証とアフターサービス（よくお読みください）.....	26

安全にお使いいただくために

本書に使用している記号について

本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示を使用しています。この表示の内容を無視して取り扱いを誤った場合に生じる可能性のある内容を以下のように表記しています。以下の内容をよく確認した上で、本文をお読みください。

 警告	使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。
 注意	使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定されることを示しています。

当製品に関することやその他のアドバイスは下記の表示を使用しています。

 アドバイス	より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。
--	--

図記号の意味

	この記号は、してはいけない内容を示しています。
	この記号は、しなければならない内容を示しています。

ETCカードについての注意事項



- ETC を利用するときは、ETC カードを ETC 車載器に差し込んでおいてください。

ETC カードが差し込まれていない状態では ETC を利用できません。ETC 車載器に ETC カードを差し込まずに料金所へ進入したときは、料金所の係員の指示に従ってください。



走行中の注意事項



警告

● 運転者は走行中に操作をしないでください。

運転者が走行中に ETC カードの抜き差しをすると、わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。

走行中に行う場合は、同乗者が操作してください。

運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。



● ETC 車線の直前や ETC 車線内では、ETC カードの差し込みをしないでください。

ETC 車線の直前で ETC カードを ETC 車載器に差し込んでも、ETC カードの確認に時間が必要なため、ETC が利用できないおそれがあります。



● 有料道路を走行中は、ETC カードを取り出さないでください。

路側アンテナは料金所付近以外にもありますので、ETC カードを ETC 車載器から取り出さないでください。

路側アンテナとの通信中に ETC カードを取り出すと、ETC カード内のデータが破損し、ETC が利用できなくなることがあります。

ただし、サービスエリアなどで車から離れるときは ETC カードの破損や盗難防止のため、ETC カードを ETC 車載器から取り出してください。



● ETC 車線に進入する場合は開閉バーの手前で安全に止まることができる速度まで十分に減速し、開閉バーが開いて安全であることを確認してから通過してください。

万一、開閉バーが開かないときには衝突するおそれがあります。

速度制限の指示があるときはその速度を必ず守ってください。



● ETC 車線で前走車がある場合は、前走車が急停車しても安全に止まることができる車間距離を十分確保してください。

「ETC / 一般」混在車線では、前走車が ETC を利用しない車の場合、料金所で停止しますので、追突するおそれがあります。



● ETC 車線で大型トラックやバスに続いて通行するときは、車間距離を特に大きく確保してください。

トラックやバスの車体形状により路側アンテナの電波が乱反射し、正常に通信できないことがあります。



● ETC 車線通過時には路側表示器の表示、ETC 車線周辺に表示されている案内表示板や標識などに従って走行してください。

路側表示器に停止の表示があった場合は車を停止し、係員の指示にしたがってください。

速度制限の指示があるときはその速度を必ず守ってください。



ETC車載器についての注意事項



警告

● 故障や異常状態で使用しないでください。

万一、異物が入った、煙が出る、変な匂いがするなどの異常があった場合には、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。



● 分解や改造をしないでください。

ETC 車載器の故障や、火災・感電等の原因になります。
分解や改造を行った場合は、保証が受けられなくなる場合があります。



● ETC 車載器につながるコードを傷つけないでください。

ETC 車載器の故障や、火災・感電等の原因になります。
コードが傷ついた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。



注意

● アンテナは取付店で取り付けられた状態から変えないでください。

路側アンテナと通信できず、開閉バーが開かないことがあります。取り付け状態を変えてしまったときは、お買い上げの販売店で再調整してください。



● アンテナの上に物を置かないでください。

路側アンテナと通信できず、開閉バーが開かないことがあります。また、アンテナが故障、破損するおそれがあります。
なお、路側アンテナは料金所付近以外にもありますので、有料道路を通行中はアンテナの上に物を置かないでください。



● ETC 車載器の ETC カード挿入口に異物などを入れないでください。

ETC 車載器が故障するおそれがあります。



● ETC 車載器に衝撃を与えないでください。

ETC 車載器が故障、破損するおそれがあります。



● 水や液体などを付着させないでください。

ETC 車載器が故障、破損するおそれがあります。



● ワックス、シンナー、アルコールなどで本体を絶対に拭かないでください。

ETC 車載器が変形、故障するおそれがあります。




● ETC 車載器に貼ってあるシールははがさないでください。

このシールは電波法の基準に適合していることを証明するものです。シールがはがれてしまったときは、お買い上げの販売店へお問い合わせください。




各部の名称とはたらき

本体

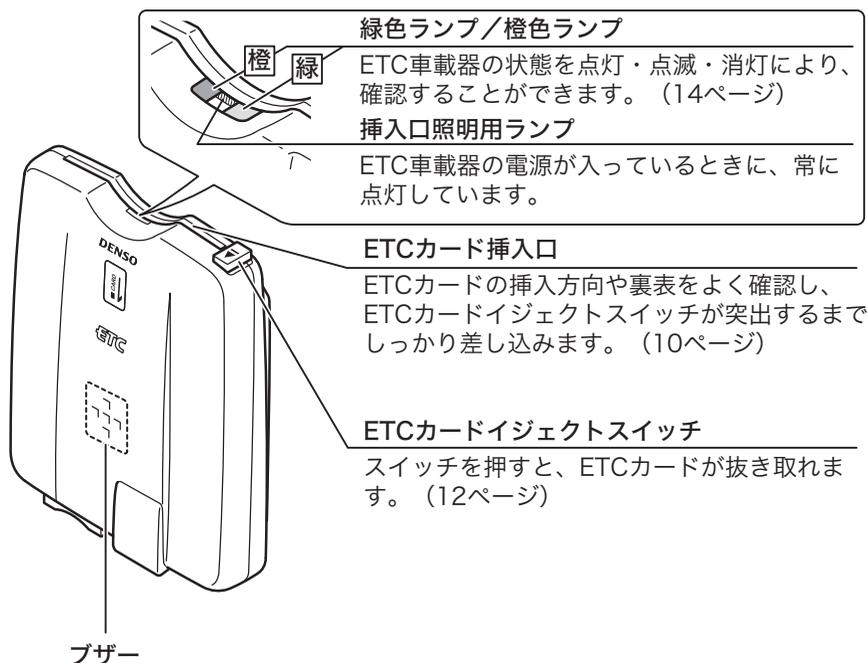

アンテナ

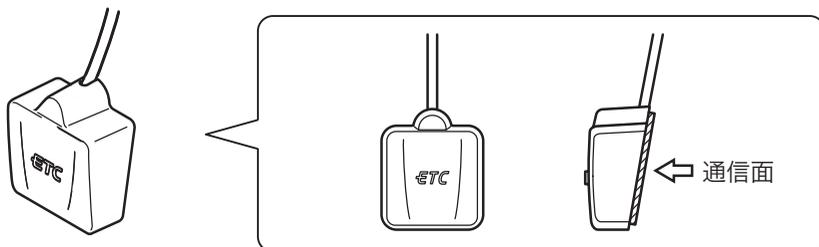

通信面 (ガラス貼り付け面※)

路側アンテナとの通信を行うETC車載器側のアンテナです。

(※一部車種を除く)


ETC車載器を利用する前に

ETCカードについて

ETCを利用するときは、必ず ETC カードを ETC 車載器に差し込んでおいてください。ETCカードが正しく差し込まれていない状態ではETCを利用することができません。

△ 注意

- ETC カードを ETC 車載器に差し込むときは、カードの挿入方向および裏表をよくご確認ください。（金属端子面がある方が表面です。）

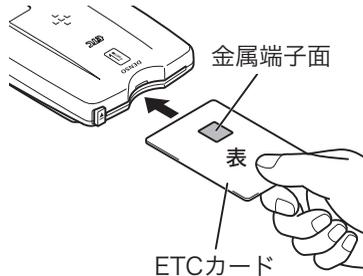

- ETC 車線の入口（料金所、検札所）と出口（料金所）では、必ず同じ ETC カードを使用してください。
- ETC 車線の直前や ETC 車線内では、ETC 車載器に ETC カードを挿入したままにしてください。

👉 アドバイス

- 有効期限を経過している ETC カードや発行会社が使用無効とした ETC カードは利用できません。（ETC 車載器は ETC カードの確認を終了しますが、開閉バーが開かず利用することができません。）
- ETC カードの取り扱いについては、ETC カード発行会社の提示する注意事項にしたがってください。
- ETC カードの盗難・紛失にはご注意ください。万一、盗難・紛失された場合は、ETC カード発行会社に至急連絡してください。

セットアップについて


● ETC車載器を実際に使用できるようにするために、車両の情報などをETC車載器に登録する「セットアップ作業」が必要です。以下のような場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- ・ ETC車載器の電源を入れて5秒後にブザー音が“ピッピッ”と鳴った場合
- ・ ETC車載器を異なる車両に移設する場合
- ・ ETC車載器を取り付けた車両のナンバープレートまたは自動車登録番号が変更になった場合


アンテナの取り付け位置について

アンテナは、お買い上げの販売店で取り付けられた状態から変えないでください。

【窓貼りタイプ】

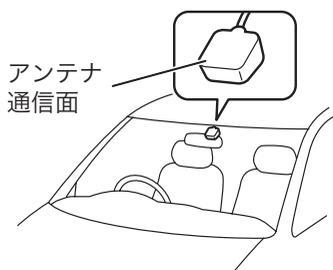

【ダッシュボードタイプ】

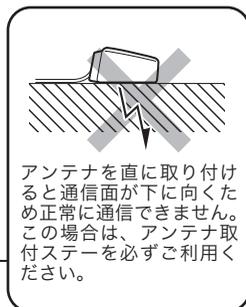

ETC車載器の使い方

ETCカードを挿入する（乗車時の操作）

ETC車載器を利用するため、ETCカードを挿入します。


1. エンジンを始動します。

ETC車載器の電源が入ります。

アドバイス

- ・ キースイッチを「ACC」または「ON」にしても ETC 車載器の電源は入りますが、バッテリーあがりを防ぐためエンジンを始動してください。
- ・ 挿入口照明用ランプは電源が入っている間、常に点灯しています。「各部の名称とはたらき（7 ページ）」を参照してください。


2. 緑色ランプと橙色ランプが点灯し、5秒後に消灯します。

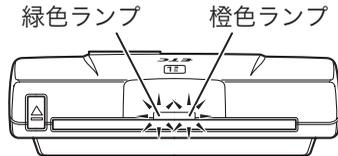


アドバイス

- ・ ETC 車載器に異常が発生した場合は、「異常発生時のランプ表示とブザー音（15 ページ）」を参照してください。


3. ETCカードの挿入方向および裏表を確認したうえで、ETCカードイジェクトスイッチが突出するまでしっかり差し込みます。

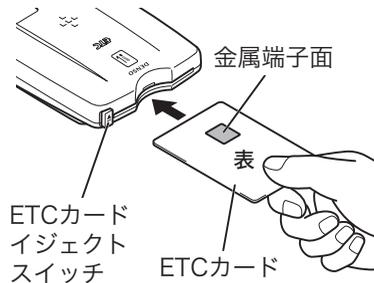

4. 緑色ランプが点滅し、ブザー音が“ピッ”と鳴ります。

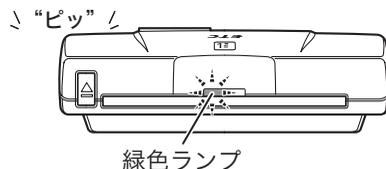

5. ETCカードの確認が終了すると緑色ランプが点灯し、ブザー音が“ピッ”と鳴ります。

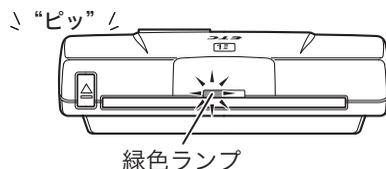

 アドバイス

- ・ ETCカードが正常に確認できなかったときは、「異常発生時のランプ表示とブザー音(15ページ)」を参照してください。

※ これで、ETC車載器の操作は完了です。
この状態で、ETC車線のある有料道路を通過することが可能です。


 アドバイス

- ・ ETCカードは必ずエンジン始動後に挿入してください。ETCカード内のデータが破損するおそれがあります。
- ・ キースイッチを「ACC」または「ON」にしているときは、カード挿入口照明用ランプは常に点灯しています。
- ・ 緑色ランプの点滅中はETCカードを抜かないでください。ETCカード内のデータが破損するおそれがあります。

ETCカードを取り出す（降車時の操作）

車から離れるときは、盗難防止のためETC車載器からETCカードを抜いておいてください。

1. 車を停車し、【ETCカードイジェクトスイッチ】を押して ETCカードを取り出します。

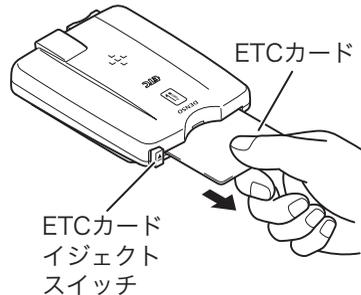


2. キースイッチを「OFF」にします。

アドバイス

- ETC カードを抜く前にキースイッチを「OFF」にすると、ブザー音が“ピーツ”と鳴り、ETC カードの抜き忘れを警告します。「ランプ表示とブザー音（14 ページ）」を参照してください。なお、ETC カードを抜くとブザー音は消えます。
- ETC カードを放置して車から離れないでください。ETC カードが盗難に遭うおそれがあります。

アンテナ外れ警告機能

ETC カードを挿入したとき、アンテナと ETC 車載器の接続異常により、ETC 車載器からブザー音が“ピーツ”と鳴り、橙色ランプが点滅する場合があります。

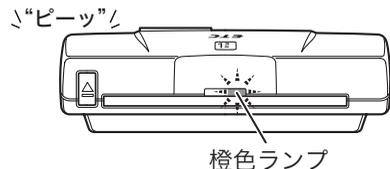

アドバイス


- ETC カードを抜くまでブザー音“ピッピッピッ……”が鳴り続けます。
- キースイッチを「OFF」にして ETC 車載器とアンテナが正しく接続されているか確認してください。
その後「ACC」または「ON」にし、ETC カードを挿入して、緑色ランプが点灯することを確認してください。詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

料金所でのETC車載器の動作

ETC車線の入口/出口（料金所、検札所）を通過した場合

■ 通信が正常に行われたとき

ブザー音が“ピッ”と鳴ります。

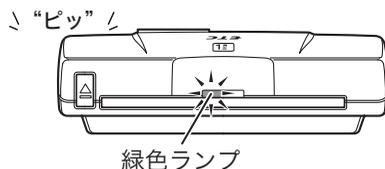


👉 アドバイス

- ・ 予告アンテナや経路チェックアンテナを通過した場合もブザー音が“ピッ”と鳴ります。ただし場合によってはブザー音が鳴らないときもあります。
- ・ ETCの利用料金は路側表示器に表示される場合があります。
- ・ ETCの利用料金および利用履歴は、クレジットカード会社から発行される利用明細またはETC前払割引ユーザー登録時に受けられる照会サービスにてご確認ください。

■ 通信が正常に行われなかったとき

橙色ランプが点灯し、ブザー音が“ピーッ”と鳴ります。

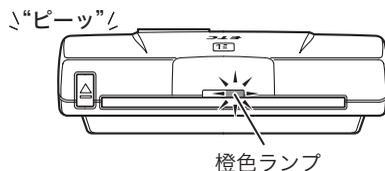

👉 アドバイス


- ・ 予告アンテナを通過したときにこの状態となった場合は、その先の料金所ではETCを利用できません。ETC混在車線または一般車線へ進入し、一旦停車して係員の指示にしてください。なお予告アンテナが設置されていない料金所もあります。
- ・ 通信が正常に行われなかったときの内容は、「異常発生時のランプ表示とブザー音（15ページ）」を参照してください。
- ・ 予告アンテナや経路チェックアンテナを通過した場合も同じ状態になります。ただし場合によってはブザー音が鳴らないときもあります。

ランプ表示とブザー音

ETC車載器の状態をランプ表示とブザー音により、通知します。

⚠ 注意

- 緑色ランプの点滅中は ETC カードを抜かないでください。ETC カード内のデータが破損するおそれがあります。

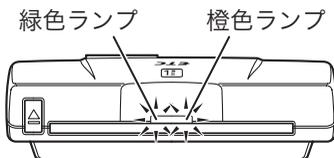


ETC車載器	状態	ランプ表示	ブザー音	対処
電源を投入	正常	緑色：点灯(5秒間)→消灯 橙色：点灯(5秒間)→消灯	—	—
	異常	緑色：点灯(5秒間)→消灯 橙色：点灯(5秒間)→点滅(4回連続)	“ピーッ”	15 ページ (エラーコード04)
ETCカードを挿入	正常	緑色：点滅→点灯 橙色：消灯	“ビッ” ↓ “ビッ”	—
	異常	緑色：点滅→消灯 橙色：消灯→点滅(2/3/5回連続)	“ビッ” ↓ “ビッビッ”	15 ページ (エラーコード02/03/05)
		異常	緑色：点滅→消灯 橙色：消灯→点滅	“ビッ” ↓ “ピーッ”
ETC車線の入口/出口(料金所、検札所)・予告アンテナを通過		緑色：点灯 橙色：消灯	“ビッ”	—
ETCカードを排出		緑色：点灯→消灯 橙色：消灯	—	—
	ETCカード抜き忘れ警告機能(ETCカードを挿入したままキースイッチをOFF)	緑色：消灯 橙色：消灯	“ピーッ”	12 ページ

使い方

必要なときに

異常発生時のランプ表示とブザー音

ETC車載器に何らかの異常が発生した場合、橙色ランプの表示とブザー音により、異常を通知します。

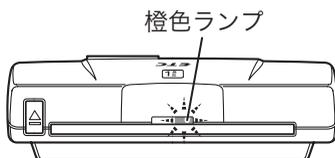

エラーコード	ランプ表示	ブザー音	状態	対処方法	お問い合わせ先	
01	緑色：消灯	—	"ピーッ"	ETC カード挿入異常	ETCカードを挿入し直してください。	—
	橙色：点滅	1回ずつ点滅				
02	緑色：消灯	—	"ピピピ"※	データ処理異常	(ETC カード挿入時) カードの金属端子面をきれいに拭きなおしてから、ETC カードを挿入し直してください。	お買い上げの販売店
	橙色：点滅	2回連続で点滅				
03	緑色：消灯	—	"ピピピ"※	ETCカード異常	カードが正しい向きで挿入されているか確認してください。	ETCカード発行会社
	橙色：点滅	3回連続で点滅				
04	緑色：消灯	—	"ピーッ"※	ETC車載器故障	再度、電源を投入しなおしてください。	お買い上げの販売店
	橙色：点滅	4回連続で点滅				
05	緑色：消灯	—	"ピピピ"※	ETC カード情報の異常	挿入されたカードが ETC カードか確認してください。	ETCカード発行会社
	橙色：点滅	5回連続で点滅				
06	緑色：消灯	—	"ピーッ"	ETC 車載器情報の異常	料金所の係員の指示に従ってください。	—
	橙色：点滅	6回連続で点滅				
07	緑色：消灯	—	"ピーッ"	通信異常	料金所の係員の指示に従ってください。	—
	橙色：点滅	7回連続で点滅				
	緑色：消灯	—	"ピーッ"※	アンテナ接続の異常	お買い上げの販売店にお問い合わせください。	お買い上げの販売店
—	緑色：消灯	—	"ピピピ"	ETC 車載器の未セットアップ状態	お買い上げの販売店にお問い合わせください。	お買い上げの販売店
	橙色：点灯	—				

※印のエラーは、ETCカードを抜くまでブザー音“ピピピピッ……”が鳴り続けます。

アドバイス

- ・ エラーの場合は以下の順で橙色ランプが点滅します。
エラーコードの回数分点滅 → 約2秒間消灯 → エラーコードの回数分点滅 → 約2秒間消灯……
- ・ エラーコードによって橙色ランプは点灯、点滅する場合があります。

ご利用時やこんなことがしたいときに、お役に立つ便利な情報を質問形式でまとめています。

ご利用にあたって

Q ETCを利用するには何が必要なの？

A ETC車載器とETCカード（クレジットカード会社発行など）が必要です。また、実際のETC利用にあたっては、ETC車載器にセットアップを行う必要があります。

Q ETCカードが挿入されていないとどうなるの？

A ETCカード未挿入車両とみなされETC専用車線は通行できません。ETC混在車線または一般車線を通行してください。

Q ETC車載器を取り付けた車両に対して、ETC車線までうまく誘導してくれるの？

A 案内表示板や標識などにより、ETC車線まで誘導します。

Q ETC車線内での走行速度は？

A ETC車線内では発進制御装置（開閉バー）の手前で十分止まれる速度まで減速（時速20km/h以下）し、開閉バーが開いて安全であることを確認してから通過してください。また前走車がいる場合は、前走車が急停車しても十分止まれる車間距離を確保してください。

Q 入口料金所はETCを利用したが、出口料金所にはETCが設置されていない場合はどうするの？

A ETC車載器に挿入されているETCカードを係員に渡してください。ETCカードリーダーで料金精算を行います。この場合も現金を支払うことなく通過できます。

Q 入口料金所にETC車線がなく、通行券をもらって有料道路に入り、出口料金所でETCが設置されている場合はどうするの？

A 出口料金所で係員のいるETC混在車線または一般車線で停車し、通行券と一緒にETCカードを渡しETCカードリーダーで料金精算を行います。この場合も現金を支払うことなく通過できます。

Q 領収書はもらえるの？

領収書はその場では発行されません。通行時、その場で証明が必要な場合はETC 混在車線または一般車線で一旦停止の上、ETC カードで料金精算し通常の利用明細書をもってください。

A 現在、ETC で無線走行されたときの利用証明書を、インターネットによりお客様のプリンタから印刷できます。
本サービスの対象となる利用データなど、詳細はホームページにてご確認ください。(http://www.etc-user.jp/)

Q 使った覚えのない請求書がきたときはどうするの？

A 心当たりのない利用明細内容に対しては、クレジットカード会社またはETC 前払割引サービス利用時は ETC プラザに利用実績などをお問い合わせください。

Q 窓に貼ってあるアンテナは移動できるの？

A 道路運送車両法の保安基準に規定が定められておりますので移動できません。アンテナを移動する際は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

Q ETC車載器の取り付けは自分でできるの？

A ETC は料金を精算する機器ですので、取り付けおよび載せ換えについてはお買い上げの販売店でご確認の上、指定の取付店で行ってください。

Q 車両を変更する場合はどうするの？

A ETC車載器の再セットアップが必要です。再セットアップについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

Q ETC車載器を取り付けできない車両はあるの？

A フロントガラスが熱線反射ガラスまたは電熱線入りの場合など、路側アンテナと通信ができないため取り付けできない場合があります。車両を変更する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ETC割引サービスについて

Q ETC前払割引サービスとは？

A

あらかじめ ETC 前払割引サービスにユーザー登録し、ユーザー登録完了後に所定の前払金をお支払いいただくと、お支払いいただいた前払金（割引分を含む）まで高速道路などがご利用いただけます。ただし、通行料金にご利用可能金額の残高を超過した場合、超過分については登録した ETC カードによりクレジット決済いたします。

Q ETC車載器を譲り受けた場合、割引の適用は受けられるの？

A

ETC 車載器を譲り受けた場合や、ETC 車載器のついた中古車をご購入いただいたような場合も、ETC前払割引をご利用いただくことが可能です。ETC 車載器を譲り受けた場合には、前所有者が車載器管理番号の変更又は車載器の廃止手続きを済ませていることを確認のうえ、ETC 前払割引のユーザー登録をしてください。

Q 車両を入れ替え、車載器を前車から移しかえた場合の手続きは？

A

ETC 車載器を異なる車両に移設した場合は、ETC 車載器の再セットアップを行っていただく必要があります。（再セットアップについては、お買い上げの販売店にお問合せください。）そのうえで、ETC前払割引について、登録情報の変更（車両番号の変更）手続きが必要です。

Q 車両の入れ替えと同時に、車載器を新たに購入した場合の手続きは？

A

ETC 車載器を新しいものと取り替えた場合には、登録情報の変更（車載器管理番号の変更）が必要です。

Q ほかに ETC の割引サービスはあるの？

A

ETC前払割引サービスのほかに次のものがあります。

- 首都／阪神高速環境ロードプライシング
- 首都高速 ETC 特定料金区間
- 乗り継ぎサービス
- 障害者割引制度

👉 アドバイス

- ・ ETC のご利用や乗り継ぎ／割引サービスなどについて、詳しくは「お問い合わせ一覧（23・24 ページ）」を参考に各道路公団やお買い上げの販売店までお問い合わせください。

用語の説明

ETC 車載器	ETC カードに格納されている料金精算に必要なデータを路側アンテナと通信するための機器です。
ETC カード	ICチップを搭載したETC車載器用カードのことです。ETCカードでは、このICチップに料金精算に必要なデータを保持しています。
案内表示板	料金所の車線運用状況（ETC専用車線、ETC混在車線、一般車線の区別）を案内するための表示板をいいます。
ETC車線	ETC車載器を利用して料金の支払いができる車線で、ETC専用車線とETC混在車線があります。
ETC専用車線	ETC車載器を利用する場合のみ通行可能な車線です。
ETC混在車線	ETC車載器を利用する場合と現金やカードなどの精算方式を利用する場合のいずれも通行可能な車線です。
一般車線	ETCを利用して料金の支払いはできません。現金やカードなどの精算方式のみ利用できる車線です。
路側表示器	料金所のETC車線に設置され、進入車両に対し適切に通行の可否などのメッセージを表示するものです。
発進制御装置 (開閉バー)	料金精算を確実にするために、料金所のETC車線に必要な応じて設置され、通過車両の発進を制御するものです。具体的には踏み切りの遮断機状のもので通信が正常に行われると開くものです。
ETCカードリーダー	ETCカードのデータを読み取る装置です。このETCカードリーダーが設置されている料金所では、一般車線でも係員にETCカードを渡すことで精算することができます。
路側アンテナ	料金所のETC車線に設置され、料金精算のためETC車載器と通信を行うアンテナです。
予告アンテナ	料金所の手前に設置され、ETC車載器と通信しETCカードが正常に挿入されているかどうか、ETC車線を利用できるかどうかなどをETC車載器を通じて運転者にあらかじめ通知するためのアンテナです。
経路チェックアンテナ	ジャンクション分岐箇所や有料道路出口などに設置され、経路情報をETC車載器に記録するためのアンテナです。
払い戻しアンテナ	ジャンクション分岐箇所や有料道路出口などに設置され、割引対象車両に対し通行料の一部払い戻しを行うためのアンテナです。

道路事業者からのお願い

ETCご利用にあたって

ETC システム利用規程、ETC カードの利用規約などに利用上の注意事項が記載されています。また、特にエラーや事故の発生の原因になる事項などについて、以下に記載しました。ETC のご利用前にご熟読くださいますよう、お願いいたします。

【乗車前のご注意】

- ご乗車前に、ETCカードをETC車載器に確実に差し込んで、利用可能な状態をご確認ください。
- ※ ETCカードの差し込み方向(前後・表裏)にご注意ください。
- ご利用のETCカードの有効期限などをあらかじめご確認ください。※ ETC 車載器に有効期限の切れた ETC カードを差し込んでも、エラー表示されません。
- 正常通信を確保するためETC車載器の通信面に物を置いたり、安易な取り付け箇所の変更などをしないでください。
- ※ 正常に通信できないとエラーが発生し、開閉バーが開きません。

【走行中のご注意】

- ETC車線は、時速20km/h以下で、かつ安全を確保できる速度で進入ください。
- ETC車線を通行する際、何らかのエラーが発生すると開閉バーが開きません。開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分減速し、バーが開いたことを確認し通行ください。
- ※ 利用規程によらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用を負担していただく場合がありますのでご注意ください。
- 入口料金所で通信エラーなどにより通行券を取られた場合には、出口料金所では係員のいる車線(ETC専用車線以外)をご通行の上ETCカードと通行券をお渡しください。
- 入口料金所をETCで通行した場合で、出口料金所でETC車線が設置されていないときは、一旦停車してETCカードを係員にお渡しください。
- 出口料金所(首都高速、阪神高速の場合は、料金所)で、ETC車線が閉鎖されている場合は、一般の車線でETCカードでの支払いが可能です。無理な車線変更は危険ですのでおやめください。
- ※ ETC車線の機器の点検などにより、ETC車線を閉鎖している場合がありますのでご注意ください。

【走行中のご注意】 (つづき)

● ETC車線で何らかの障害が発生し、開閉バーが開かなかった場合には、係員が対応しますので、危険ですからバックしないでください。

※ バックすると後続車両に追突される危険があるばかりか、再度他車線に進入するとエラーが発生する場合があります。

● ETC車線通過中や直後にETCカードをETC車載器から抜き取らないでください。

※ ETC車線通過中や通過後すぐにETCカードを抜き差しすると、カードの破損やエラーを引き起こす場合があります。

【ETC車載器の再 セットアップ】

● ETC車載器を他の車両に付け替える場合や車両のナンバープレートが変更となった場合など、新たにセットアップ(ETC車載器に車両情報の登録)が必要となります。

※ 新たにセットアップを行わないと、ETCのご利用ができない場合があります。

【障害者割引制度】

● ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続きを行ってください。なお、手続きを行っていない場合またはETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、一旦停車して係員に身体障害者手帳または療育手帳を呈示し、ETCカードを手渡してください。

お問い合わせ一覧

ETCのご利用に関して

下記に掲載した情報は、2004年3月1日現在のものです。予告なく変更することがあります。

- 日本道路公団（ホームページ：<http://www.jhnet.go.jp/>）

受付時間 (月～金 8:00～20:00)	ハイウェイガイド仙台	022-215-0333
	ハイウェイガイド東京	03-3506-0333
	ハイウェイガイド新潟	025-246-0333
	ハイウェイガイド名古屋	052-263-0333
	ハイウェイガイド大阪	06-6344-0333
	ハイウェイガイド広島	082-225-0333
	ハイウェイガイド福岡	092-762-0333

- 首都高速道路公団 管理部営業課（ホームページ：<http://www.mex.go.jp/>）
受付時間（月～金 9:30～12:15 13:00～17:00、土・日・祝を除く）
03-3539-9345
- 阪神高速道路公団インフォメーション四ツ橋
（ホームページ：<http://www.hepc.go.jp/>）
受付時間（月～金 10:00～17:00、土・日・祝を除く）06-6535-0535
- 名古屋高速道路公社 管理部管理課
（ホームページ：<http://www.nagoya-expressway.or.jp/>）
受付時間（月～金 9:00～17:30、土・日・祝を除く）052-919-3200
- 神戸市道路公社 業務課
（ホームページ：<http://www.kobe-toll-road.or.jp/>）
- 本州四国連絡橋公団 企画業務部業務室営業課
（ホームページ：<http://www.hsba.go.jp/>）

ETCおよび請求金額に関して

お手持ちのETCカード発行会社にご確認ください。

ETC車載器に関して

お買い上げの販売店または取扱書に記載されている連絡先にお問い合わせください。

セットアップに関して

- (財) 道路システム高度化推進機構 (ORSE)
(ホームページ: <http://www.orse.or.jp/>)

ETC前払割引サービスについて

- ETC前払割引サービス (ETCプラザ)
(ホームページ: <http://www.etc-plaza.jp/>)
受付時間 (月～金9:00～17:00、土・日・祝を除く) 045-477-1151

ロードサービスについて

- JAFロードサービス救援コール (ホームページ: <http://www.jaf.or.jp/>)
受付時間 (24時間、365日) #8139

道路交通情報について

- (財) 日本道路交通情報センター (JARTIC)
(ホームページ: <http://www.jartic.or.jp/>)
0570-011011

アドバイス

- ・ ETC 利用のご通行で、通信による通行料金の収受ができなかった場合、お客様に停止していただき、収受手続きをさせていただいております。
- ・ 停止処理の原因としては、ETC 車載器とアンテナの通信エラー、ETC 車載器への ETC カードの未挿入や通信途中での ETC 車載器からのカードの抜き取りなどが考えられます。
- ・ 通信エラー等の原因につきましては、詳細な調査をしなければわかりませんが、頻繁に反復して発生する場合は ETC 車載器の不具合なども考えられますので、お買い上げの販売店にご相談いただきますよう、ご案内申し上げます。



仕 様

MODEL		DIU-3600	DIU-3610
電源電圧		DC12V/24V (10~32V)	
最大消費電流		0.5A (+B、12V時)	
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	ETC車載器	78mm×97.5mm×20.4mm	
	アンテナ	33mm×33mm×17.5mm	
質 量	ETC車載器	100g	
	アンテナ	65g	
使用環境		温度：-30~85℃ 結露なきこと	
インターフェース		なし	あり (RS232C準拠)

※外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

1. 取扱書、本製品貼付ラベルなどの注意事項にしたがった正常な使用状態で故障し、保証期間内に修理依頼された場合は、無料修理いたします。
2. つぎに示す場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷・故障。
 - (2) 落下、衝撃、水漏れ、結露などによる損傷、故障。
 - (3) 火災、地震、風水害、その他の天変地異や公害、塩害、異常電圧などによる損傷・故障。
 - (4) 本製品以外の故障などに誘発された損傷・故障。
 - (5) 本書のご提示がない場合。
 - (6) 本書の所定事項が未記入、あるいは字句を修正された場合。
3. 出張修理の場合は出張に要する費用を申し受けます。
4. つぎに示す費用は負担いたしません。
本製品を使用できなかったことによる不便さ、損失などによる費用。
5. 本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in JAPAN)
7. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証書

お客様	おなまえ		TEL
	おとこ		
お取り付け車両	車両型式	フレームNo.	登録No.
	取り付け日 年 月 日	取り付け時 走行キロ	km
品番			備考(修理メモ・保証継承情報など)
車載器 管理番号			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
販売店名			

必要ときに

EX3700

ETCお客様ご相談窓口



デンソー

0120-933125 (通話料無料)

<受付時間 10:00～12:00 13:00～16:00 土・日を除く>
株式会社デンソー 本社 〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1 0566 (25) 5511

- ◆車両、製品の仕様などの変更により本書の内容と一致しない場合がありますのでご了承ください。
- ◆本製品は外国為替および外国貿易管理法に定める規制貨物に該当しますので、輸出する場合には同法に基づく輸出許可が必要です。
- ◆デンソーサービス店の詳細については、下記のアドレスのホームページをご覧ください。(http://www.denso.co.jp/)

編集発行 株式会社デンソー サービス部

発行年月 2004年4月 改訂年月 2004年6月