

お客様用

取 扱 書

ETC車載器

ブザータイプ

このたびはデンソーETC車載器をお買い上げいただき、ありがとうございました。


ご利用いただくには、別途ETCカードおよびセットアップが必要となります。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

なお、本製品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。

この取扱書と保証書（別添付）を必ずお読みください

MODEL : DIU-7000、7010

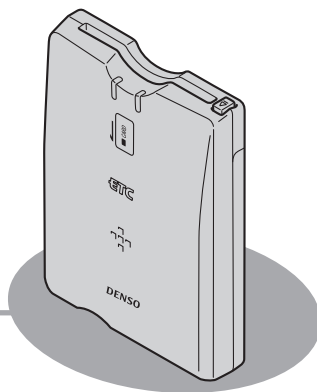

株式会社デンソー

412603-3521
(54300348JA)

目次

ご使用前に

ETCをご利用いただく前に必ずお読みください	3
はじめに	4
ETCのしくみ	
安全にお使いいただくために	6
本書に使用している記号について	
ETCカードについての注意事項	
走行中の注意事項	
ETC車載器についての注意事項	
各部の名称とはたらき	9
本体	
アンテナ	
ETC車載器を利用する前に	10
ETCカードについて	
セットアップについて	
アンテナの取り付け位置について	

使い方

ETC車載器の使い方	12
ETCカードを挿入する（乗車時の操作）	
ETCカードを排出する（降車時の操作）	
アンテナ外れ警告機能	
料金所でのETC車載器の動作	15
ETC車線の入口／出口（料金所、検札所）を通過した場合	

必要なときに


ランプ表示とブザー音	16
異常発生時のランプ表示とブザー音	17
Q&A	18
用語の説明	20
道路事業者からのお願い	21
はじめに	
故障かな？と思ったら	24
お手入れのしかた	25
仕 様	25

ETCをご利用いただく前に必ずお読みください

ETCをご利用いただく前にチェック1～3を確実に確認してください。


☐ **チェック1** ●ETC車載器はセットアップされているか確認してください。

ETC車載器を実際に使用できるようにするために、車両の情報などをETC車載器に登録する「セットアップ作業」が必要です。

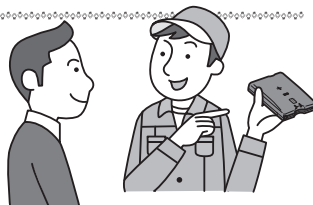

詳しくは ▶ 11ページ

☐ **チェック2** ●ETCカードを準備してください。 ●ETCカードは、有効期限内か確認してください。

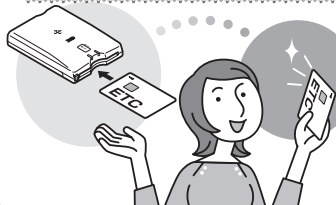

ETCを利用するには必ずETC車載器とセットでETCカードが必要です。クレジットカード会社へお申し込みいただき、ETCカードを準備してください。

注)すでにETCカードをお持ちの方は、カードの有効期限や汚れおよび亀裂等をご確認ください。有効期限切れのETCカードはご利用できません。

詳しくは ▶ 10ページ

☐ **チェック3** ●ETCカードをETC車載器に差し込み、動作を確認してください。

エンジンを始動後、ETC車載器にETCカードを確実に差し込んでください。また、ETC車載器の緑ランプとアンテナのETCカード挿入確認ランプ<緑>が点灯しているか確認してください。

注)走行中のETCカードの抜き差しは危険です。また、正常に通信できずエラーが発生し、開閉バーが開きません。



詳しくは ▶ 12ページ、13ページ

OK準備完了! ●ETCを利用することができます。


いつでも停止できる安全な速度(20Km/h以下)でETC車線に進入し、開閉バーが開いたことを確認してから通過してください。

はじめに

ETCのしくみ


ETC (Electronic Toll Collection System) とは、有料道路の利用時に料金所、検札所の通過をスムーズに路側アンテナとETC車載器との間で通信を行い、利用料金はお客様のETCカードで登録した銀行口座から入口（料金所、検札所）

1

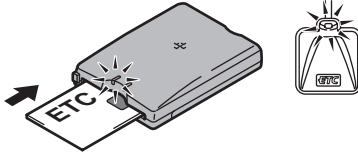


ETC車載器にETCカードを差し込んで、ETC車載器の緑色ランプとアンテナのETCカード挿入確認ランプ<緑>が点灯していることを確認します。橙色ランプが点灯している場合は、「異常発生時のランプ表示とブザー音（17ページ）」を参照してください。

2

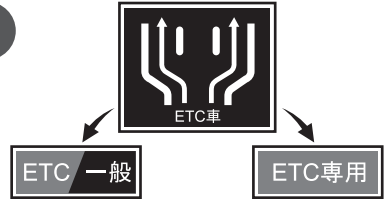


ETC車線表示板にしたがって料金所の入口にゆっくり進みます。
(時速20km/h以下で安全に)

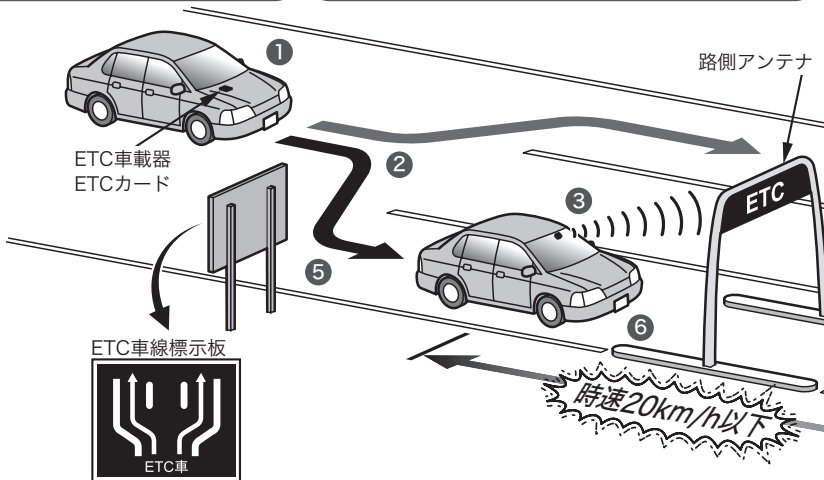

出口（料金所）

5

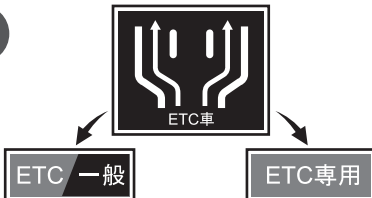

料金所の入口と同様に、ETC車線表示板にしたがって料金所の出口にゆっくり進みます。
(時速20km/h以下で安全に)


6



ETC車載器と路側アンテナ間で、精算に必要な情報が通信されます。


ズを行うためのシステムです。
ら支払われます。

3

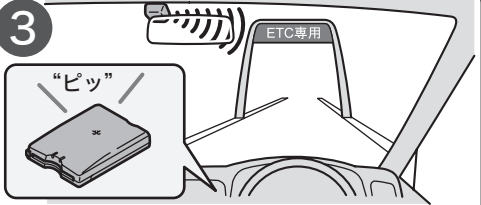


そのまま進むとETC車載器と路側アンテナ間で、必要な情報が通信されます。


4

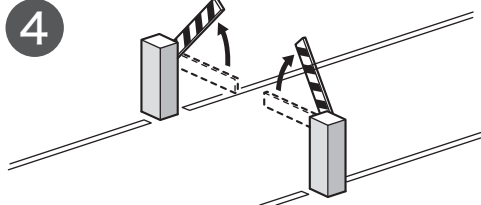

安全な速度で進入し、開閉バーが開いたことを確認してから通過します。
(時速20km/h以下で安全に)

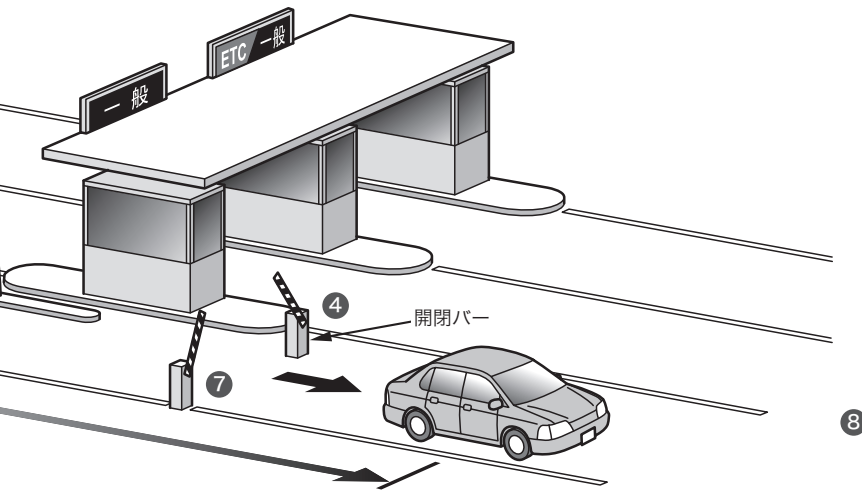


7

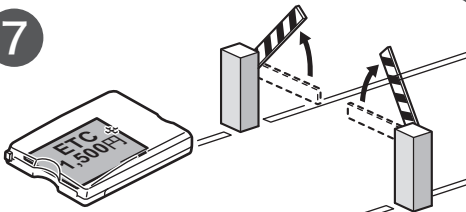

開閉バーが開き、通過できるようになります。
このとき同時に、利用履歴がETCカードに書き込まれます。

8

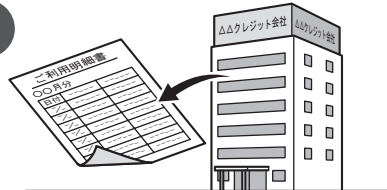



料金はETCカードで登録した銀行口座から支払われます。


安全にお使いいただくために

本書に使用している記号について



本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示を使用しています。この表示の内容を無視して取り扱いを誤った場合に生じる可能性のある項目を以下のように表記しています。以下の内容をよく確認したうえで、本文をお読みください。

 警告	使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。
 注意	使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定されることを示しています。

当製品に関することやその他のアドバイスは下記の表示を使用しています。

 アドバイス	より安全、快適にご使用いただくうえで知っておいていただきたいことを記載しています。
--	---

図記号の意味

	この記号は、してはいけない内容を示しています。
	この記号は、しなければならない内容を示しています。

ETCカードについての注意事項



- ETCを利用するときは、ETCカードをETC車載器に差し込んでおいてください。
ETCカードが差し込まれていない状態ではETCを利用できません。ETC車載器にETCカードを差し込まずに料金所へ進入してしまったときは、料金所の係員の指示に従ってください。



走行中の注意事項



警告

- **運転者は走行中に操作をしないでください。**

運転者が走行中に ETC カードの抜き差しなどをすると、わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。

走行中に行う場合は、同乗者が操作してください。

運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。



- **ETC 車線の直前や ETC 車線内では、ETC カードの抜き差しをしないでください。**

ETC 車線の直前で ETC カードを ETC 車載器に差し込んでも、ETC カードの確認に時間が必要なため、ETC が利用できないおそれがあります。



- **有料道路を走行中は、ETC カードを抜き取らないでください。**

路側アンテナは料金所付近以外にもありますので、ETC カードを ETC 車載器から抜き取らないでください。

路側アンテナとの通信時に ETC カードを抜き取ると、ETC カード内のデータが破損し、ETC が利用できなくなることがあります。

ただし、サービスエリアなどで車から離れるときは ETC カードの破損や盗難防止のため、ETC カードを ETC 車載器から抜き取ってください。



- **ETC 車線に進入する場合は開閉バーの手前で安全に止まることができる速度まで十分に減速し、開閉バーが開いて安全であることを確認してから通過してください。**

万一、開閉バーが開かないときには衝突するおそれがあります。
速度制限の指示があるときはその速度を必ず守ってください。



- **ETC 車線で前走車がある場合は、前走車が急停車しても安全に止まることができる車間距離を十分確保してください。**

「ETC / 一般」混在車線では、前走車が ETC を利用しない車の場合、料金所で停止しますので、追突するおそれがあります。



- **ETC 車線で大型トラックやバスに続いて通行するときは、車間距離を特に大きく確保してください。**

トラックやバスの車体形状により路側アンテナの電波が乱反射し、正常に通信できないことがあります。



- **ETC 車線通過時には路側表示器の表示、ETC 車線周辺に表示されている案内表示板や標識などに従って走行してください。**

路側表示器に停止の表示があった場合は車を停止し、係員の指示に従ってください。

速度制限の指示があるときはその速度を必ず守ってください。



ETC車載器についての注意事項



警告

- **故障や異常状態で使用しないでください。**

万一、異物が入った、煙が出る、変な匂いがするなどの異常があった場合には、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。



- **分解や改造をしないでください。**

ETC 車載器の故障や、火災・感電等の原因になります。
分解や改造を行った場合は、保証が受けられなくなる場合があります。



- **ETC 車載器につながるコードを傷つけないでください。**

ETC 車載器の故障や、火災・感電等の原因になります。
コードが傷ついた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。



注意

- **アンテナは取付店で取り付けられた状態から変えないでください。**

路側アンテナと通信できず、開閉バーが開かないことがあります。取り付け状態を変えてしまったときは、お買い上げの販売店で再調整してください。



- **アンテナの上に物を置かないでください。**

路側アンテナと通信できず、開閉バーが開かないことがあります。また、アンテナが故障、破損するおそれがあります。
なお、路側アンテナは料金所付近以外にもありますので、有料道路を通行中はアンテナの上に物を置かないでください。



- **ETC 車載器の ETC カード挿入口に異物などを入れないでください。**

ETC 車載器が故障するおそれがあります。



- **ETC 車載器に衝撃を与えないでください。**

ETC 車載器が故障、破損するおそれがあります。



- **水や液体などを付着させないでください。**

ETC 車載器が故障、破損するおそれがあります。



- **ワックス、シンナー、アルコールなどで本体を絶対に拭かないでください。**

ETC 車載器が変形、故障するおそれがあります。




- **ETC 車載器に貼ってあるシールははがさないでください。**

このシールは電波法の基準に適合していることを証明するものです。シールがはがれてしまったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



各部の名称とはたらき

本体

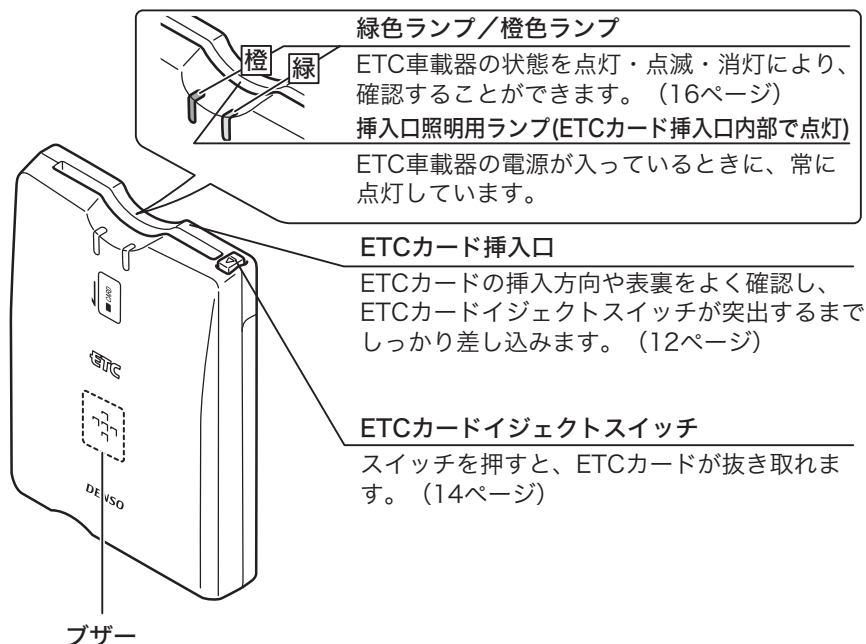

緑色ランプ/橙色ランプ

ETC車載器の状態を点灯・点滅・消灯により、確認することができます。(16ページ)

挿入口照明用ランプ(ETCカード挿入口内部で点灯)

ETC車載器の電源が入っているときに、常に点灯しています。

ETCカード挿入口

ETCカードの挿入方向や表裏をよく確認し、ETCカードイジェクトスイッチが突出するまでしっかり差し込みます。(12ページ)


ETCカードイジェクトスイッチ

スイッチを押すと、ETCカードが抜き取れます。(14ページ)

ブザー

ご使用前に

アンテナ

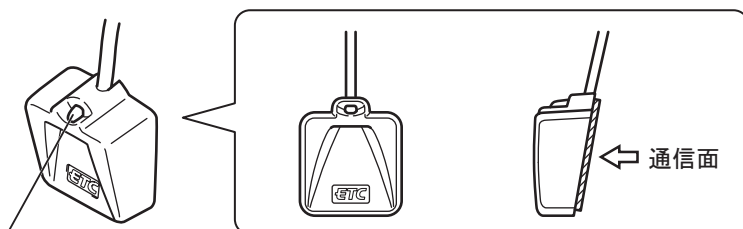

ETCカード挿入確認ランプ<緑> 通信面 (ガラス貼り付け面<一部車種を除く>)

ETCカードが挿入されているときに点灯します。 路側アンテナとの通信を行うETC車載器側のアンテナです。

- ・ ETCカード挿入確認ランプは車種や取り付け位置、インナーミラーやドライビングポジションの調整、気象などにより見にくくなる場合があります。


ETC車載器を利用する前に

ETCカードについて

ETCを利用するときは、必ずETCカードをETC車載器に差し込んでおいてください。ETCカードが正しく差し込まれていない状態ではETCを利用することができません。

⚠ 注意

- ETCカードをETC車載器に差し込むときは、カードの挿入方向および表裏をよくご確認ください。（金属端子面がある方が表面です。）

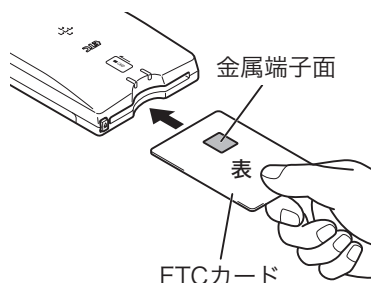

- ETC車線の入口（料金所、検札所）と出口（料金所）では、必ず同じETCカードを使用してください。
- ETC車線の直前やETC車線内では、ETC車載器にETCカードを差し込んだままにしてください。
- 有効期限を経過しているETCカードや発行会社が使用無効としたETCカードは利用できません。（ETC車載器はETCカードの確認を終了しますが、開閉バーが開かず利用することができません。）

👉 アドバイス

- ETCカードの取り扱いについては、ETCカード発行会社の提示する注意事項にしたがってください。
- ETCカードの盗難・紛失にはご注意ください。万一、盗難・紛失された場合は、ETCカード発行会社へ至急連絡してください。

セットアップについて


● ETC車載器を実際に使用できるようにするために、車両の情報などをETC車載器に登録する「セットアップ作業」が必要です。以下のような場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ・ ETC車載器の電源を入れて5秒後にブザー音が“ピッピッ”と鳴り、橙色ランプが点灯した場合
- ・ ETC車載器を異なる車両に移設する場合
- ・ ETC車載器を取り付けた車両のナンバープレートまたは自動車登録番号が変更になった場合
- ・ 車をけん引可能な構造に改造した場合


アンテナの取り付け位置について

アンテナは、お買い上げの販売店で取り付けられた状態から変えないでください。

【窓貼りタイプ】

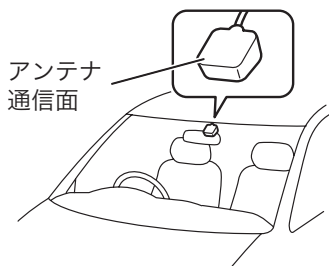

【ダッシュボードタイプ】

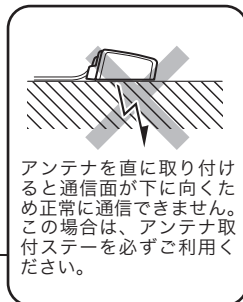


※ETC車載器キット（104126-280*）はアンテナ取付ステーをキット内に同梱しています。

ETC車載器の使い方

ETCカードを挿入する（乗車時の操作）

ETC車載器を利用するため、ETCカードを差し込みます。

1. エンジンを始動すると、ETC車載器の電源が入ります。
緑色ランプと橙色ランプが点灯し、5秒後に消灯します。

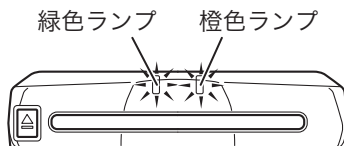


- ・ 挿入口照明用ランプ（黄色）は点灯したままです。


アドバイス

- ・ キースイッチを「ACC」または「ON」にしても ETC 車載器の電源は入りますが、バッテリーあがりを防ぐためエンジンを始動してください。
- ・ ETC 車載器に異常が発生した場合は、「異常発生時のランプ表示とブザー音（17 ページ）」を参照してください。


2. ETCカードの挿入方向および表裏を確認したうえで、ETCカードイジェクトスイッチが突出するまでしっかり差し込みます。

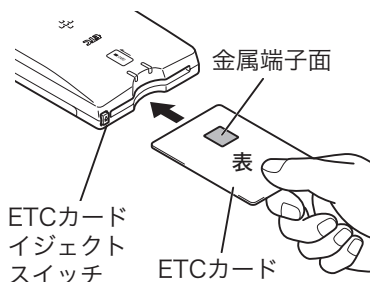

3. 緑色ランプが点滅し、ブザー音が“ピッ”と鳴ります。

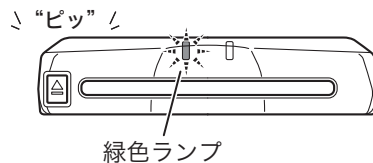

4. ETCカードの確認が終了すると緑色ランプが点灯し、ブザー音が“ピッ”と鳴ります。また、アンテナのETCカード挿入確認ランプ<緑>が点灯します。

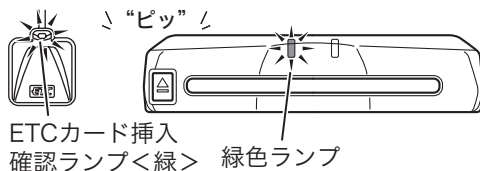

△ 注意

- ETCカードが有効期限切れの場合でもアンテナのETCカード挿入確認ランプ<緑>が点灯します。(有効期限切れのETCカードでは、開閉バーが開きませんので、ETC車線を通行できません。)

👉 アドバイス

- ETCカードが正常に確認できなかったときは、「異常発生時のランプ表示とブザー音(17ページ)」を参照してください。

※ これで、ETC車載器の操作は完了です。
この状態で、ETC車線のある有料道路を通過することが可能です。

△ 注意

- ETCカードは必ずエンジン始動後に差し込んでください。ETCカード内のデータが破損するおそれがあります。
- 緑色ランプの点滅中はETCカードを抜き取らないでください。ETCカード内のデータが破損するおそれがあります。
- ETC車線通過中や通過直後、ETCカード未挿入お知らせアンテナ付近ではETCカードを抜き取らないでください。ETCカード内のデータが破損するおそれがあります。


👉 アドバイス

- キースイッチを「ACC」または「ON」にしているときは、カード挿入口照明用ランプは常に点灯しています。

ETCカードを排出する（降車時の操作）

車から離れるときは、盗難防止のためETC車載器からETCカードを抜き取っておいてください。

1. 車を停車し、【ETCカードイジェクトスイッチ】を押してETCカードを抜き取ります。

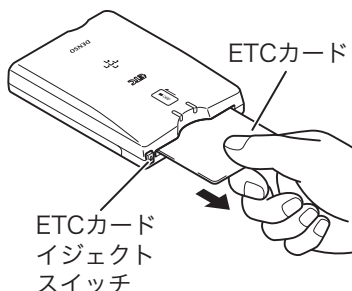


2. キースイッチを「OFF」にします。

アドバイス

- ETCカードを抜き取る前にキースイッチを「OFF」にすると、ブザー音が“ピーツ”と鳴り、ETCカードの抜き忘れを警告します。「ランプ表示とブザー音（16ページ）」を参照してください。
- ETCカードを放置して車から離れないでください。ETCカードが盗難に遭うおそれがあります。

アンテナ外れ警告機能

ETCカードを差し込んだとき、アンテナとETC車載器の接続異常により、ETC車載器からブザー音が“ピーツ”と鳴り、橙色ランプが点滅する場合があります。

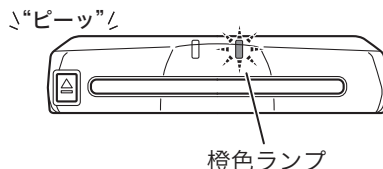

アドバイス


- ETCカードを抜き取るまでブザー音“ピッピッピッ……”が鳴り続けます。
- キースイッチを「OFF」にしてETC車載器とアンテナが正しく接続されているか確認してください。
その後キースイッチを「ACC」または「ON」にし、ETCカードを差し込んで、緑色ランプが点灯することを確認してください。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

料金所でのETC車載器の動作

ETC車線の入口/出口（料金所、検札所）を通過した場合

■ 通信が正常に行われたとき

ブザー音が“ピッ”と鳴ります。

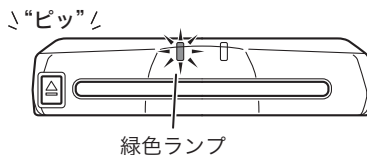


👉 アドバイス

- ・ ETCカード未挿入お知らせアンテナや経路チェックアンテナを通過した場合もブザー音が“ピッ”と鳴ります。ただし場合によってはブザー音が鳴らないときもあります。
- ・ ETCの利用料金は路側表示器に表示される場合があります。
- ・ ETCの利用料金および利用履歴は、クレジットカード会社から発行される利用明細またはETC前払割引ユーザー登録時に受けられる照会サービスにてご確認ください。

■ 通信が正常に行われなかったとき

橙色ランプが点滅し、ブザー音が“ピーッ”と鳴ります。橙色ランプの点滅は、16秒間継続します。

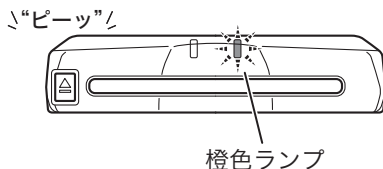


👉 アドバイス

- ・ ETCカード未挿入お知らせアンテナを通過したときに上記の状態となった場合は、その先の料金所ではETCを利用できません。ETC混在車線または一般車線へ進入してください。なおETCカード未挿入お知らせアンテナが設置されていない料金所もあります。
- ・ 通信が正常に行われなかったときの内容は、「異常発生時のランプ表示とブザー音（17ページ）」を参照してください。
- ・ ETCカード未挿入お知らせアンテナや経路チェックアンテナを通過した場合も同じ状態になります。ただし場合によってはブザー音が鳴らないときもあります。

ランプ表示とブザー音


ETC車載器の状態をランプ表示とブザー音により、通知します。
 また、アンテナのETCカード挿入確認ランプは、ETCカードが挿入されていることをお知らせします。

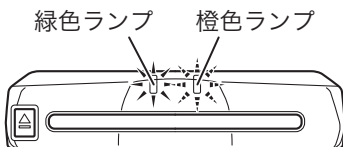

ETC車載器	状態	ランプ表示	ブザー音	対処
電源を投入	正常	緑色：点灯(5秒間)→消灯 橙色：点灯(5秒間)→消灯	—	—
	異常	緑色：点灯(5秒間)→消灯 橙色：点灯(5秒間)→点滅(4回連続)	“ピーッ”	17 ページ (エラーコード04)
ETCカードを挿入	正常	緑色：点滅→点灯 橙色：消灯	“ピッ” ↓ “ピッ”	—
		緑色：点滅→消灯 橙色：消灯→点滅(2/3/5回連続)	“ピッ” ↓ “ピッピッ”	17 ページ (エラーコード02/03/05)
	アンテナ 接続異常	緑色：点滅→消灯 橙色：消灯→点滅(7回連続)	“ピッ” ↓ “ピーッ”	17 ページ (エラーコード07)
ETC車線の入口/出口(料金所、検札所)を通過		緑色：点灯 橙色：消灯	“ピッ”	—
ETCカードを排出		緑色：点灯→消灯 橙色：消灯	—	—
ETCカード抜き忘れ警告機能(ETCカードを挿入したままキースイッチをOFF)		緑色：消灯 橙色：消灯	“ピーッ”	14 ページ

異常発生時のランプ表示とブザー音

ETC車載器に何らかの異常が発生した場合、橙色ランプの表示とブザー音により、異常を通知します。

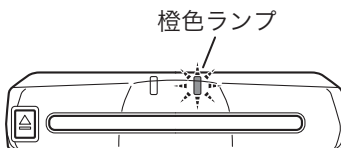

エラーコード	ランプ表示	ブザー音	状態	対処方法	お問い合わせ先	
01	緑色：消灯	—	"ピーツ"	ETCカード挿入異常	ETCカードを差し込みなおしてください。または、料金所の係員の指示にしたがってください。	—
	橙色：点滅	1回ずつ点滅				
02	緑色：消灯	—	"ピッピッ"※	データ処理異常	(ETCカード挿入時)カードの金属端子面をきれいに拭きなおしてから、ETCカードを差し込みなおしてください。	お買い上げの販売店
	橙色：点滅	2回連続で点滅				
03	緑色：消灯	—	"ピッピッ"※	ETCカード異常	カードが正しい向きで差し込まれているか確認してください。	ETCカード発行会社
	橙色：点滅	3回連続で点滅				
04	緑色：消灯	—	"ピーツ"※	ETC車載器故障	再度、電源を投入しなおしてください。	お買い上げの販売店
	橙色：点滅	4回連続で点滅				
05	緑色：消灯	—	"ピッピッ"※	ETCカード情報の異常	差し込まれたカードがETCカードか確認してください。	ETCカード発行会社
	橙色：点滅	5回連続で点滅				
06	緑色：消灯	—	"ピーツ"	ETC車載器情報の異常	料金所の係員の指示にしたがってください。	—
	橙色：点滅	6回連続で点滅				
07	緑色：消灯	—	"ピーツ"	通信異常	料金所の係員の指示にしたがってください。	—
	橙色：点滅	7回連続で点滅				
	緑色：消灯	—	"ピーツ"※	アンテナ接続の異常	お買い上げの販売店にご相談ください。	お買い上げの販売店
橙色：点滅	7回連続で点滅					
—	緑色：消灯	—	"ピッピッ"	ETC車載器の未セットアップ状態	お買い上げの販売店にご相談ください。	お買い上げの販売店
	橙色：点灯	—				

アドバイス

- ※印のエラーは、ETCカードを抜き取るまでブザー音“ピッピッピッ……”が鳴り続けます。走行中にエラーが発生した場合は、その先の料金所ではETCを利用できません。ETC混在車線または一般車線へ進入してください。
- エラーの場合は以下の順で橙色ランプが点滅します。エラーコードの回数分点滅→約2.5秒間消灯→エラーコードの回数分点滅→約2.5秒間消灯……
- “ETCカード未挿入お知らせアンテナ”等と通信した際に、「ピーツ」とブザー音が鳴り異常を通知することがありますが、ETC車載器の故障ではありません。
- ETCの通信機能を利用した駐車場管理システム等が運用されているところがあります。そのような有料道路の料金支払いと異なる通信を行った場合、「ピーツ」とブザー音が鳴り異常を通知することがありますが、ETC車載器の故障ではありません。

Q&A

ご利用時やこんなことがしたいときに、お役に立つ便利な情報を質問形式でまとめています。

Q ETCを利用するには何が必要なの？

A

ETC車載器とETCカード（クレジットカード会社発行など）が必要です。また実際のETC利用にあたっては、ETC車載器にセットアップを行う必要があります。

Q ETCカードが挿入されていないとどうなるの？

A

ETCカード未挿入車両とみなされETC専用車線は通行できません。ETC混在車線または一般車線を通行してください。

Q ETC車載器を取り付けた車両に対して、ETC車線までうまく誘導してくれるの？

A

案内表示板や標識などにより、ETC車線まで誘導します。

Q ETC車線内での走行速度は？

A

ETC車線内では開閉バーの手前で十分止まれる速度まで減速（時速20km/h以下）し、開閉バーが開いて安全であることを確認してから通過してください。また前走車がいる場合は、前走車が急停車しても十分止まれる車間距離を確保してください。

Q 入口料金所はETCを利用したが、出口料金所にはETCが設置されていない場合はどうするの？

A

ETC車載器に挿入されているETCカードを係員に渡してください。ETCカードリーダーで料金精算を行います。この場合も現金を支払うことなく通過できます。

Q 入口料金所にETC車線がなく、通行券をもらって有料道路に入り、出口料金所でETCが設置されている場合はどうするの？

A

出口料金所で係員のいるETC混在車線または一般車線で停車し、通行券と一緒にETCカードを渡しETCカードリーダーで料金精算を行います。この場合も現金を支払うことなく通過できます。

Q 使った覚えのない請求書がきたときはどうするの？

A

心当たりのない利用明細の内容に対しては、クレジットカード会社または、道路事業者にご利用実績などをお問い合わせください。

Q 領収書はもらえるの？

A 領収書はその場では発行されません。通行時、その場で証明が必要な場合はETC 混在車線または一般車線で一旦停止の上、ETC カードで料金精算し通常の利用明細書ももらってください。
現在、ETCで無線走行されたときの利用証明書を、インターネットによりお客様のプリンタから印刷できます。
詳細は道路事業者にお問い合わせください。

Q 窓に貼ってあるアンテナは移動できるの？

A 道路運送車両法の保安基準に規定が定められておりますので移動できません。アンテナを移動する際は、お買い上げの販売店にご相談ください。

Q ETC車載器の取り付けは自分でできるの？

A ETCは料金を精算する機器ですので、取り付けおよび載せ換えについてはお買い上げの販売店でご確認の上、指定の取付店で行ってください。

Q 車両を変更する場合はどうするの？

A ETC車載器の再セットアップが必要です。再セットアップについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

Q ETC車載器を取り付けできない車両はあるの？

A フロントガラスが熱線反射ガラスの場合など、路側アンテナと通信ができないため取り付けできない場合があります。車両を変更する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

用語の説明

ETC 車載器	ETCカードに格納されている料金精算に必要なデータを路側アンテナと通信するための機器です。
ETC カード	ICチップを搭載したETC車載器用カードのことです。ETCカードでは、このICチップに料金精算に必要なデータを保持しています。
案内表示板	料金所の車線運用状況（ETC専用車線、ETC混在車線、一般車線の区別）を案内するための表示板をいいます。
ETC車線	ETC車載器を利用して料金の支払いができる車線で、ETC専用車線とETC混在車線があります。
ETC専用車線	ETC車載器を利用する場合のみ通行可能な車線です。
ETC混在車線	ETC車載器を利用する場合と現金やカードなどの精算方式を利用する場合のいずれも通行可能な車線です。
一般車線	ETCを利用して料金の支払いはできません。現金やカードなどの精算方式のみ利用できる車線です。
路側表示器	料金所のETC車線に設置され、進入車両に対し適切に通行の可否などのメッセージを表示するものです。
開閉バー	料金精算を確実にするために、料金所のETC車線に必要な応じて設置され、通過車両の発進を制御するものです。具体的には踏み切りの遮断機状のもので通信が正常に行われると開くものです。
ETCカードリーダー	ETCカードのデータを読み取る装置です。このETCカードリーダーが設置されている料金所では、一般車線でも係員にETCカードを渡すことで精算することができます。
路側アンテナ	料金所のETC車線に設置され、料金精算のためETC車載器と通信を行うアンテナです。
ETCカード未挿入お知らせアンテナ	料金所の手前に設置されETC車載器と通信し、ETC車載器に正しくETCカードが挿入されていない場合に、ETC車載器を通じて運転者にあらかじめ通知するためのアンテナです。 ETCカード未挿入アンテナは、道路側のシステムにより、設置されている場合と設置されていない場合があります。
経路チェックアンテナ	ジャンクション分岐箇所や有料道路出口などに設置され、経路情報をETC車載器に記録するためのアンテナです。
払い戻しアンテナ	ジャンクション分岐箇所や有料道路出口などに設置され、割引対象車両に対し通行料の一部払い戻しを行うためのアンテナです。

道路事業者からのお願い

はじめに

必ず、ETCシステム利用規程等をお読みください

ETCシステム利用規程、同実施細則（以下「利用規程等」という。）、ETCカードの利用約款などに、ご利用上の注意事項が記載されています。また、特に、エラーや事故の発生の原因になる事項について、以下に記載しました。ETCのご利用前に、必ずお読みください。

【乗車前のご注意】

ETCカードを車載器に確実に挿入し、正常に作動することの確認を!!

● ご乗車時に、ETCカードを車載器に確実に挿入し、正常に作動するか確認してご利用ください。ETCカードが確実に挿入されていても、車載器が正しく作動していない場合、開閉バーが開きません。

車載器へのETCカードの挿し忘れ、挿し込み不良により、開閉バーが開かないケースが増えています。

※ ETCカードの挿し込み方向(前後・表裏)にご注意ください。

※ 料金所の手前等に、ETCカードが正常に挿入されていないことを車載器にお知らせするアンテナが設置されている箇所があります。ETCカードが正常に挿入されていないことのお知らせがあった場合には、ETC無線走行はできませんので、一般車線又は混在車線をご利用ください。

● 車載器がETCカードを認証するまでには、数秒かかりますので、料金所直前でのETCカードの挿入は、エラーの原因となることがあります。

● 正常に通信を行うため車載器の通信面に物を置いたり、物で遮ったり、安易な取り付け個所の変更などをしないでください。

※ 正常に通信できないとエラーが発生し、開閉バーが開きません。

ETCカードの有効期限のご注意

● 有効期限切れのETCカードでは、開閉バーが開きませんので、ETC車線を通行できません。お手持ちのETCカードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。

※ 車載器に有効期限切れのETCカードを差し込んでも、エラー表示はされません。

※ 更新されたETCカードとのお取替えを忘れないようお願いいたします。

【走行中のご注意】

十分な車間距離と20 km/h以下の安全な速度で!!

- ETC 車線に設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行なわれなかった場合には、開かないことがありますので、ご注意ください。
また、前車に接近して通行しようとしたときに、エラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが閉まりますので、ご注意ください。
- ETC 車線を通行される際は、前車と十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。
- ETC 車線を通行する際は、20Km/h以下の安全な速度でお願いします。
- ※ 利用規程等によらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用をご負担していただく場合がありますので、ご注意ください。
- もし、入口料金所のETC車線で通信エラー等により、通行券を受け取られた場合には、出口料金所での料金のお支払いは、係員のいる車線（一般車線又は混在車線）で、一旦停車して、ETCカードと通行券を係員にお渡しください。（均一料金区間では、入口料金所で ETC 以外の方法でお支払いください。）
- 入口料金所をETCで通行した場合で、出口料金所でETC車線がご利用できないときあるいは設置されていないときは、一旦停車してETCカードを係員にお渡しください。
- 通行料金の請求を受ける料金所で、ETC車線が閉鎖されている場合は、係員のいる車線（一般車線又は混在車線）でETCカードでの支払いが可能です。無理な車線変更は危険です。おやめください。
- ※ ETC車線の機器の点検等により、ETC車線を閉鎖している場合がありますのでご注意ください。
- 走行中は、ETCカードを車載器から抜き差ししないでください。正常に通信できなかつたり、ETCカードの破損やエラーを引き起こす場合があります。
- 入口料金所のETC車線を通行できても、出口料金所のETC車線で開閉バーが開かない場合があります。
- ※ 入口料金所通過直後の車載器のエラー音あるいは音声案内にご注意ください。

【もしも、開閉バーが開かなかった場合の注意】

ETC車線では、絶対に車をバックさせないで!!

- ETC 車線で、開閉バーが開かないなどの理由で停止された場合には、危険ですので絶対に車をバックさせないでください。
インターホーン等で係員を呼び、案内に従ってください。
- ※ バックすると後続車に追突される危険があるばかりか、再度他車線に進入するとエラーが発生する場合があります。

【車載器の再セットアップ】

車載器の付け替え、車両ナンバー変更時は再セットアップを!!

- 車載器を他の車両に付け替える場合や車両のナンバープレートが変更になった場合など、新たにセットアップ（車載器への車両情報の登録）が必要となります。
- ※ 新たにセットアップを行わないと、ETCのご利用ができない場合や割引が適用にならない場合があります。

【車載器管理番号に関するお願い】

車載器管理番号は、ETCの各種割引サービスのための必要な番号です

- 車載器管理番号は、お持ちの車載器または車載器の箱に記載されている19桁の固有の番号で、ETCの各種割引サービスを受ける場合、あるいは今後の新たなサービスを受けるにあたって必要な番号です。『ETC車載器セットアップ申込書・証明書（お客様保存用）』を大切に保管していただくとともに、車載器管理番号を別に記録し、保管するようにしてください。

【障害者割引制度における ETC 利用について】

- 事前に有料道路事業者の設置する窓口に必要な情報を登録した場合は、ETC無線走行での割引適用が可能です。
- 事前に有料道路事業者の設置する窓口に登録されていない場合又はETCがご利用できない場合は、通行料金の請求を受ける料金所では、係員のいる車線（一般車線又は混在車線）で、一旦停車して係員にETCカードをお渡しいただくとともに、身体障害者手帳または療育手帳を呈示し、確認を受けてください（手帳の呈示がない場合は、割引適用されませんので、手帳は必ず携行してください）。
- ※ いずれの場合も福祉事務所等において、手帳に登録自動車番号、割引措置の有効期限等の記載を受ける必要があります。

※ 2006年3月現在

故障かな？と思ったら

ETC車載器が正常に動作しなくなったときは、修理に出す前に以下をご確認ください。それでも異常があるときは、あらかじめ下記のチェックシートにご記入いただいたうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原因	確認してください
開閉バーが開かない	ETCカードが正しく挿入されていない	<ul style="list-style-type: none"> ETCカードの挿入方向および表裏を確かめてください。また、有効期限が切れていないか確認してください。 ETCカードに汚れや亀裂、変形がないか確認してください。
	アンテナと路側アンテナとの通信が正常に行われていない	<ul style="list-style-type: none"> アンテナの位置が正常に取り付けられているか確認してください。「アンテナの取り付け位置について（11ページ）」を参照してください。 アンテナの上に物が置かれていないか確認してください。

チェックシート

カードの種類（発行会社）	カード番号	
<p>● どのような時に異常を知らせるランプ表示やブザー音がありましたか？</p> <p>1. ETC車載器に挿入前</p> <p>2. ETC車載器に挿入時 橙色ランプ点滅状態 回 / 連続</p> <p>3. ETC車載器に挿入後 (ゲートにさしかかったとき) ブザー音</p> <p>「異常発生時のランプ表示とブザー音（17ページ）」を参照してください。</p> <p>● どのくらい起きますか？</p> <p>1. いつも起きる 2. ときどき起きる 3. 特定の料金所で起きる 4. 今回はじめて起きた</p>		

お手入れのしかた

- 本体は、乾いた布で軽く拭いてください。濡れた雑巾、ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。
- ETC カードは、常に清潔な状態にしておいてください。本体が故障する場合があります。

仕 様

MODEL		DIU-7000	DIU-7010
電源電圧		DC12V/24V (10~32V)	
最大消費電流		0.5A (+B、12V時)	
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	ETC車載器	72mm×97mm×17mm(取付部 +2.2mm)	
	アンテナ	30mm×30mm×17mm	
質 量	ETC車載器	95g	
	アンテナ	64g	
使用環境		温度：-30~85℃ 結露なきこと	
インターフェース		なし	あり (RS232C準拠)

※外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

必要
な
と
き
に

MEMO

MEMO

必要なときに

車載器管理番号シール

車載器管理番号シールを貼って大切に保管してください。

ETCお客様ご相談窓口



0120-933125 (通話料無料)

※携帯電話・PHSからはご利用できません。

<受付時間 10:00～12:00 13:00～16:00 土・日を除く>
株式会社デンソー 本社 〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1 0566 (25) 5511

- ◆車両、製品の仕様などの変更により本書の内容と一致しない場合がありますのでご了承ください。
- ◆本製品は外国為替および外国貿易管理法に定める規制貨物に該当しますので、輸出する場合には同法に基づく輸出許可が必要です。
- ◆デンソーサービス店の詳細については、下記のアドレスのホームページをご覧ください。(http://www.denso.co.jp/)

編集発行 株式会社デンソー サービス部

発行年月 2006年4月 改訂年月 2006年7月