

交換用プラズマクラスターイオン
発生ユニット

取扱説明書

保証書付 裏表紙に
あります




高濃度
プラズマクラスター 25000 *1

型式

ピー シー ディー エヌ ゼット アイ ワイ

PCDNZIY

適応型式 PCDNZ-N
PCDNZ-B
PCDNZ-P

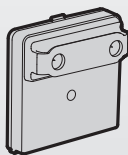


型式

ピー エフ ディー エヌ エックス アイ ワイ

PFDNXIY

適応型式 PFDNX-W
PFDNX-B

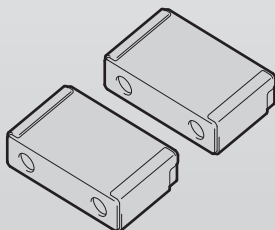

安全上のご注意

2

＜プレミアムモデル＞
ユニット交換のしかた
ユニット交換後の確認

4

5

＜パワフルモデル＞
ユニット交換のしかた
ユニット交換後の確認

6

8

お客様ご相談窓口のご案内
保証とアフターサービス

11

裏表紙

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みくだ
さい。
この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ること
ができる所に必ず保存してください。

*1 当技術マークの数字は、この商品を壁際
に置いて、風量最大運転時に適用容積の
部屋の中央付近(床から高さ1.2m)の地
点で測定した、空中に吹き出される1cm³
当たりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターマークおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の商標です。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐ



禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり、修理したりしない。

火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

濡れた手で交換作業をしない。

感電・けがの原因になります。

コードを傷付けたり、加工しない。また、傷付いたコードは使用しない。

傷付いたところがショートし、コードを溶かし、火災の原因になります。
傷が付いた場合はお買い上げ販売店にご相談ください。

シガープラグ・本体接続用プラグを抜くときは、コードを引っ張らない。

コードが傷付き、火災・感電の原因になります。



必ず実施

交換の際は、必ずシガープラグをシガーライターソケットから抜く。



感電・けがの原因になります。

交換の際は、必ずACアダプター本体をコンセントから抜く。

感電・けがの原因になります。



ACアダプターを抜くときには、必ず本体接続用プラグおよび、ACアダプター本体を持って抜く。

感電・ショート・発火の原因になります。

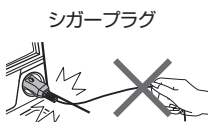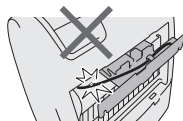

シガープラグ

本体接続用プラグ



■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



禁止

してはいけないこと。



必ず実施

しなければならないこと。



注意

感電や火災などによる事故やけを防ぐ



禁止

ユニット本体を落としたり、ぶつけたり、傷などを付けない。

故障・感電・ショートの原因になります。

ユニット本体を水などで濡れた場所、油などが付着した場所に置かない。また、塵・ゴミなどを付着させない。

故障・感電・ショートの原因になります。

ユニット本体を濡れた手・汚れた手で触らない。

故障・感電・ショートの原因になります。

<プレミアムモデル>


ユニット交換のしかた

交換の手順(運転を停止しておこなってください)

交換は、プラズマクラスターイオン発生機の運転を停止し、必ずシガープラグをシガーライターソケット、またはACアダプターをコンセントから抜いておこなってください。


1

フィルターカバーをはずし、本体接続用プラグを抜く

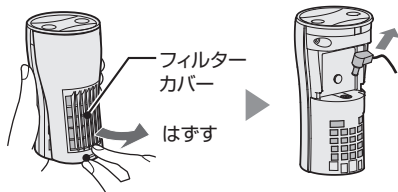


2

ユニットを固定しているネジをはずし、古いユニットをはずす

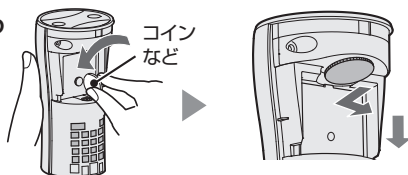

3


新しいユニットを取り付けてネジで固定する

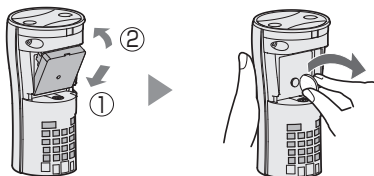

4

本体接続用プラグを接続し、フィルターカバーを取り付ける

本体の取扱説明書の8ページ

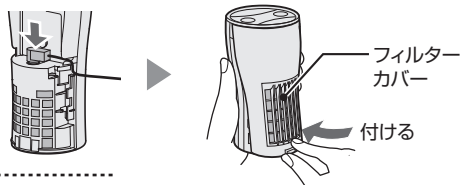

5

シガープラグをシガーライターソケット、またはACアダプターをコンセントに差し込み、ユニット交換ランプが消灯していることを確認する


ご注意

- 交換後、「ジー、ジー…」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音)が大きく感じることがありますが、ユニットが新しくなったためであり、異常ではありません。
- 古いユニットは燃えないゴミとして廃棄してください。
※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

ユニット交換後の確認


ユニット交換ランプの確認

- 「ユニット交換」の文字ランプが
消灯していることを確認して
ください。

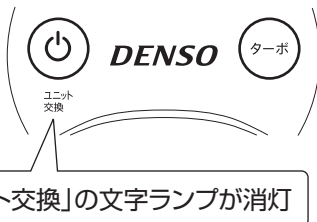

- こんな表示が出たら、
ユニットが奥まで挿入
されていない可能性が
あります。

- ユニットを取りはずし、再度
取り付けてください。
 - もう一度運転ボタンを押して、
運転しなおしてください。
- 2～3回繰り返してもランプが
点滅するときは、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。

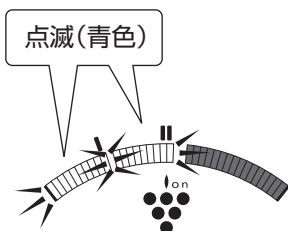

運転ランプ「弱」・「標準」(青)が
同時に点滅し、運転が停止して
しまった

- その他のランプ表示が出たら

※本体の取扱説明書の (14ページ) をご確認ください。


<パワフルモデル> ユニット交換のしかた

交換の手順(運転を停止しておこなってください)

交換は、プラズマクラスターイオン発生機の運転を停止し、必ずシガープラグをシガーライターソケット、またはACアダプターをコンセントから抜いておこなってください。

背面カバーを取りはずし、ユニットケースのスクリー2個を取りはずしてください

1

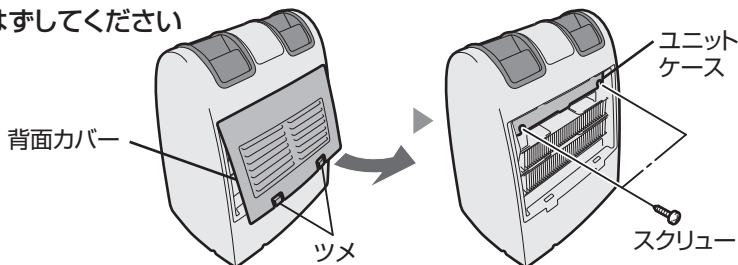


ユニットケースを引き出し、フックから本体ハーネスをはずしてください

ご注意

本体ハーネスを無理に引っ張らないでください。

2

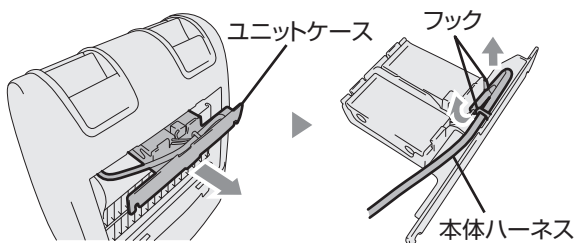

ユニットケースからユニットを取りはずし、コネクターの接続をはずしてください


ご注意

本体ハーネスを無理に引っ張らないでください。

ご注意

古いユニットは燃えないゴミとして廃棄してください。
※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

3

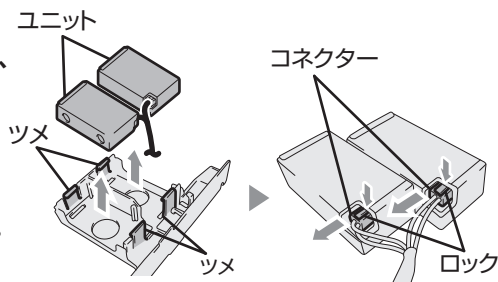


4

交換用ユニットにコネクターを接続し、
ユニットケースに取り付けてください


ご注意

コネクター接続時には、
水、ごみなどがないことを
確認してください。

コネクター

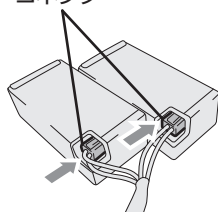

ユニット

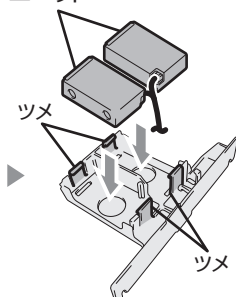


5

本体ハーネスをフックに固定し、ユニットケースを差し込んで
ください

ご注意


本体ハーネスが
噛み込まない
ようにして
ください。

フック

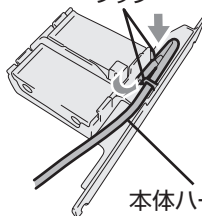

本体ハーネス


ユニット
ケース

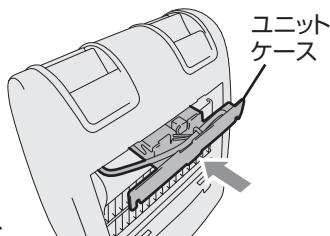

6


ユニットケースをスクリュー2個で取り付け、背面カバーを取り
付けてください

ユニット
ケース

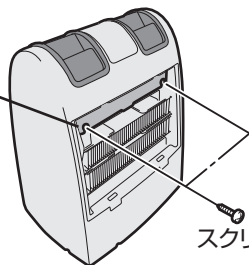

スクリュー

背面
カバー

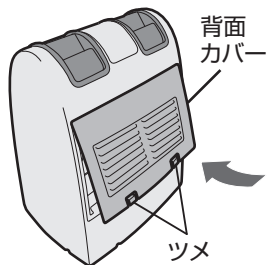

7

運転ボタンを10秒以上押してください

交換が終了したら、運転ボタンを10秒以上押して、ユニット
交換ランプを消灯してください。

運転ボタンを10秒以上押すと、2回点滅して消灯します。

ご注意

交換後、「ジー、ジー…」という音(プラズマクラスターイオンが
発生する音)が大きく感じるがありますが、ユニットが新しく
なったためであり、異常ではありません。



ユニット交換後の確認

ユニット交換ランプの確認

- ユニット交換ランプ(橙)が
消灯していることを確認して
ください。

ユニット交換ランプ
(橙色)が消灯

ユニット
交換
○



- こんな表示が出たら、ユニット
のコネクター接続(7ページ参照)
が確実にされていない可能性が
あります。

点滅
(橙色)



フィルター
点検
—
リセット
3秒押し



弱 標準 パワー

点滅(青色)

- コネクターを確実に接続してください。
シガープラグをシガーライターソケット、
またはACアダプターをコンセントから
抜き、ユニット交換ランプ(橙)・運転ラン
プ「パワー」(青)を消灯させてください。

ご注意

ACアダプターを使用している場合、
ACアダプターをコンセントから抜いても
数秒間ランプが点滅した状態となります
ので、消灯したことを確認してください。

- シガープラグをシガーライターソケット、
またはACアダプターをコンセントに差し
込み、運転ボタンを押して運転しなおよ
うしてください。

2~3回繰り返してもランプが点滅
するときは、お買い上げの販売店に
ご連絡ください。

ユニット交換ランプ(橙)・
運転ランプ「パワー」(青)
が交互に点滅し、運転が
停止してしまった

- その他のランプ表示が出たら

※本体の取扱説明書の(22ページ)をご確認ください。

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

お客様と相談窓口のご案内

株式会社 デンソー

お客様と相談窓口(携帯電話、PHSからでもご利用できます。)

0800-700-1084

 (通話料無料)

受け付け時間 10:00~12:00 13:00~16:00 土・日・弊社休日を除く

株式会社デンソー

〒448-8661

愛知県刈谷市昭和町1-1

0566-25-5511
(番号案内)

株式会社 デンソーセールス

株式会社デンソーセールス	〒150-0046	東京都渋谷区松濤2-15-13(本社)	03-6367-9666
北海道支社	〒063-0002	北海道札幌市西区山の手2条7-2-27	011-614-3514
東北支社	〒983-0036	宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1	022-238-9915
青森支店	〒038-0003	青森県青森市大字石江字江渡18-34	017-761-1177
東京支社	〒150-0046	東京都渋谷区松濤2-15-13	03-5478-7555
埼玉支店	〒338-0013	埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-4-1	048-840-1177
栃木支店	〒321-0911	栃木県宇都宮市間屋町3172-52	028-657-7880
茨城支店	〒310-0842	茨城県水戸市けやき台3-48-1	029-304-1002
千葉支店	〒261-0026	千葉県千葉市美浜区幕張西3-1-9	043-299-1188
横浜支店	〒224-0045	神奈川県横浜市都筑区東方町340-1	045-470-1177
新潟支店	〒950-0993	新潟県新潟市中央区上所中3-14-13	025-282-1177
中部支社	〒457-0828	愛知県名古屋南区宝生町4-30	052-619-1432
北陸支店	〒930-0010	富山県富山市稲荷元町1-6-15	076-443-1303
静岡支店	〒420-0810	静岡県静岡市葵区上土1-1-84	054-267-0770
長野支店	〒381-0101	長野県長野市若穂綿内南條87-3	026-282-7300
関西支社	〒530-0044	大阪府大阪市北区東天満1-7-19	06-6355-3871
京都支店	〒601-8136	京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町15	075-662-8813
神戸支店	〒651-0083	兵庫県神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル3F	078-262-8700
中国支社	〒730-0025	広島県広島市中区東平塚町4-21	082-242-5202
岡山支店	〒700-0941	岡山県岡山市南区青江6-6-13	086-262-9918
四国支社	〒760-0065	香川県高松市朝日町3-6-3	087-821-9750
九州支社	〒812-0015	福岡県福岡市博多区山王2-6-35	092-412-1185