



V2H充放電器の型式の確認方法

お使いのV2H充放電器の型式は、製品の左側面の銘版で確認が出来ます

- ・製品の左側面に貼付された銘版をご確認ください。

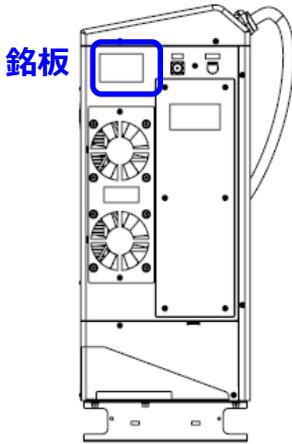

左側面

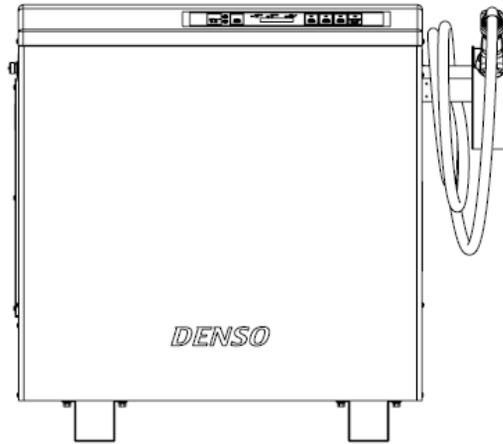

正面

- ・銘版に記載されている『型式』をご確認ください。

◎対象機種

型式 : DNEVC-D6075

<銘版確認箇所>

型式	DNEVC-D6075	型式
シリアルNo.		