

ログインパスワードを忘れたとき


ログインパスワードの初期化

エネルギー制御ユニットの操作パネルから、ログインパスワードを初期化します。

●設定モード移行

Point!

- ・ 設定モードで「ログインパスワードの初期化」以外の設定は変更しないでください。設定を変更するとHEMSが正常に表示・作動しなくなることがあります。

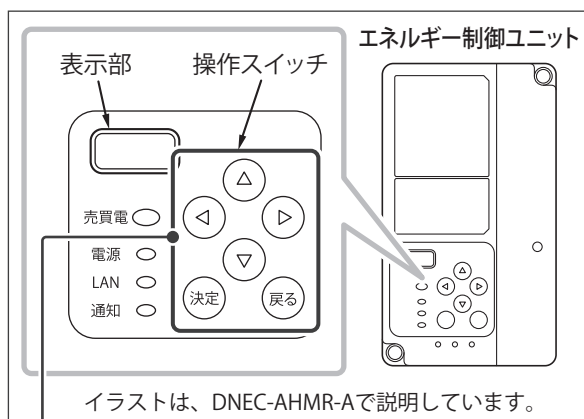

1 5秒以内に設定モード移行コマンドを入力する。

Point!

- ・ [戻る]を長押しすると、通常モードに戻ります。ログインパスワードの初期化後は必ず通常モードに戻してください。

設定モード移行コマンド



通常モード画面

▲サイシン エラー
▼
ナシ

設定モード画面

▲01: キホン セッテイ
▼
↓

●ログインパスワードの初期化

▲▼ 04 : ソノタ
↓

▲▼ ショキカ
↓

▲▼ Web ID / PW
↓ ショキカ

▲▼ ショキカ
↓ Result : OK

1 ▲▼ で「04 : ソノタ」を選び、
決定を押す。

2 ▲▼ で「ショキカ」を選び、決定
を押す。

3 ▲▼ で「Web ID / PW」を選
び、決定を押す。

Point !

・「コウジ ヨウシュツカ ヨウタイノショキカ」と間違え
ないようにご注意ください。誤って
「コウジ ヨウシュツカ ヨウタイノショキカ」を選択す
ると、統計データおよび設定データが
すべて消失します。

▲▼ コウジ ヨウシュツカ
↓ ショウタイヘノショキカ

4 決定を押す。